Uniden

デジタルハイビジョンレコーダー 取扱説明書

UDR-250J



このたびは

ユニデンデジタルハイビジョンレコーダー をお買い上げいただきありがとうございます。

- 製品をご使用になる際は必ず「安全上のご注意」をお読みください。安全のための注意事項をお守りいただけない場合は、お使いになるかたや他の人への危害や物的損害の原因となることがあります。
- 取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注 意事項と製品の取り扱いかたを示しています。 よくお読みの上、安全にお使いください。
- 取扱説明書/操作ガイド(別冊)の160ページ が保証書になっています。お買い上げ日をご 記入の上、配送時の伝票と一緒に大切に保管 してください。

ユニデンホームページ http://www.uniden-direct.jp/で最新情報をご覧いただけます。

製品の特長や詳しい操作方法などについては**取扱** 説明書/操作ガイド(別冊)をご覧ください。

この取扱説明書で使われているマーク



メモ

接続/設定するときの注意事項です。



ワンポイント

接続/設定するときの参考情報です。



例を使って説明しています。

操作ガイドP.

『故障かな?と思ったら』 **☞ 操作ガイドP.136** に 関連情報があります。

製品に関するお問い合わせは…

<ユニデンダイレクト>お客様センター

URL: http://www.uniden-direct.jp/

. Webお問い合わせフォーム

:http://www.uniden-direct.jp/headfoot/form.html

TEL:商品のご注文 :サポートダイヤル 0120-012-123 0120-20-20-70

FAX:0120-20-50

※電話番号およびFAX番号はお掛け間違いのないようにご注意

※電話番号およびFAX番号は変更する可能性があります。 大変お手数ですが、最新情報は上記URLにてご確認ください。

準備ガイド 接続/設定編









HDMI



※ Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. の日本国内における登録商標です。 Gガイドは、米 Gemstar-TV Guide International, Inc. のライセンスに基づいて生産しております。

米 Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社は、G ガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、G ガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

※Gコード、G-CODE、およびGコードロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。Gコードシステムは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.のライセンスに基づいて生産しております。

もくじ

付属品の確認/B-CAS(ビーキャス)カードを挿入する 2	
内蔵ハードディスク(HDD)についてのご注意 3	
安全上のご注意(絵表示について)	
各部の名前とはたらき	
本体前面部6	
本体背面部8	
本体表示窓 9	
妾続	•
地上デジタルアンテナ(UHF)と接続する 10	
BS/110度CS デジタルアンテナと接続する /	
地上アナログアンテナ(VHF/UHF)と接続する 11	
混合アンテナ端子と接続する 12	
テレビと接続する 14	
サレビニは成りで	
プラズマテレビ(地上/BS/110度CSデジタルチュー	
ナー内蔵テレビ)と接続する	
電話回線を接続する	
ネットワークに接続する 20	
ビデオと接続する(ビデオから本機にダビングするとき) 21	
CATV(ケーブルテレビ)チューナーと接続する 22	
他機器(AV アンプ、ビデオカメラ)と接続する 23	
	2

セットアップナビを使って基本的な設定をする 25

映っているチャンネルを確認する28


地域別地域コード・放送局一覧32

設定を始める前に・・・...

付属品の確認

保証書と同様に取扱説明書などは大切に保管してください。

 $\times 1$





その他一緒に入っているもの

- かんたん設置ガイド
- 取扱説明書/準備ガイド (接続/設定編)(本書)
- ・取扱説明書/操作ガイド(別冊)
- ・B-CAS(ビーキャス)カード


☞ 下記




リモコン×1



単3形乾電池 ×2



RFアンテナケーブル









B-CASカードのパッケージを開封 すると、添付されている契約約款に 同意したとみなされます。開封前に 必ず契約約款をよくお読みください。

リモコンに電池を入れる



- 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 1カ月以上使用しないときは、乾電池の液漏れを防ぐためにも乾電池を取り 出してください。
- 不要となった電池を破棄する場合は、各地方自治体の指示(条例)に従って 処理をしてください。




- ・乾電池を交換したとき、または乾電池が消耗しているときは『リモコンモード』(() 操作ガイドP.133)が[レコーダー1]に戻ること があります。このようなときは、再度リモコンモードを設定してください。
- 乾電池を交換したときにリモコンに設定したテレビのメーカーコードがお買い上げの時の設定に戻ることがあります。このよう

B-CAS(ビーキャス)カードを挿入する

デジタル放送(地上/BS/110度CS)は、B-CASカードがないと受信できません。必ず付属のB-CASカードを挿入してく ださい。また、付属のユーザー登録ハガキをご覧になり、B-CASカードのユーザー登録をしてください(登録は無料です)。

B-CASカード挿入口

B-CASカードを表面の矢印の方向 に、奥まで確実に挿入してください。

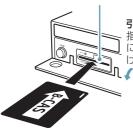

引一開▶の右側に 指をかけて、手前 に引いてドアを開 けます。

⇒ B-CAS カードが読み取れないとき

- B-CASカード挿入口やB-CASカードにゴミなどが付いていないか確認してください。
- 本機の電源をオフにしてから B-CAS カードを抜き差ししてください。それ でもB-CASカードが読み取れないときは、B-CASカードが故障している可 能性があります。B-CAS カードのカスタマーセンター 🥡 **下記** にご連絡く ださい。

「B-CAS カードに必要な情報がありません」と表示されたとき

• 契約していないチャンネルを選局しています。ご覧のチャンネルのカスタ マーセンターに連絡して、契約してから視聴してください。



• B-CASカードはデジタル放送の受信に必要な情報を記録するためのICカードです。

- 有料チャンネル、ペイ・パー・ビュー(PPV)番組、NHKなどを視聴するときの契約 情報がB-CASカードに記録されます。また、双方向通信サービスを利用するときも 情報の照合のためにB-CASカードが必要になります。
- デジタル放送では番組の著作権保護のため「1回だけ録画可能」のコピー制御信号 が加えられています。録画するためにも B-CAS カードが必要になります。
- B-CASカードには有料チャンネルを契約したお客様の個人情報(住所氏名など)は記 録されません。

B-CAS カードについての お問い合わせ先

(株)ビーエス・コンディショナル アクセスシステムズ カスタマーセンター TEL: 0570-000-250

内蔵ハードディスク(HDD)についてのご注意

本機に内蔵されているハードディスク(以下HDD)は非常に精密かつ繊細な機器です。使用状況や動作中の不用意な取り扱いによっては録画/録音内容が破損・消失したり、正常な録画再生動作が行えなくなります。また、修理の際、HDD等の交換により録画/録音内容がすべて消失してしまいますので、あらかじめご了承願います。下記の内容にご注意のうえ、正しくお使いください。

大切な録画内容について



内蔵 HDD が故障すると、HDD の録画内容が損なわれます。

HDD は恒久的な保存場所ではありません。大切な映像・残しておきたい映像は、こまめに DVD-R/RW に保存してください。

何らかの不具合やHDDの故障による録画内容の損失やそれに附随した直接・間接的な損害につきましては当社は一切の責任を負いかねます。また、修理の際、HDD交換や初期化が必要になる場合がございます。その場合、HDD上の録画内容はすべて消失してしまいますので、あらかじめご了承ください。

設置や使用するときの注意

- ▼ 衝撃や振動を与えないでください。特に本機が動作中※はご注意ください。
- ▼ 振動する場所や不安定な場所に置かないでください。
- ▼ 水平以外の置き方をしないでください。
- ▼ 本機の冷却ファンや通風孔をふさがないでください。
- ▼ 温度や湿度が高い場所で使用しないでください。また、急激に温度が変化する場所でも使用しないでください。

急激に温度が変化する場所に設置すると本体内部に水滴が付くことがあります(結露)。結露したまま使用すると HDD に傷がつき、故障の原因となります。

- ▼ 電源がオン*のときに電源コードをコンセントから抜いたり、設置している場所の ブレーカーを落としたりしないでください。
 - ▼ 電源がオン*のとき、または電源をオフにした直後は本機を移動しないでください。移動するときは下記の手順で行ってください。
 - ① 電源をオフにする。
 - (o **電源ボタン**を押して、本体表示窓の < POWER OFF>表示が消えたことを確認する。)
 - ② 2分以上経過してから電源コードをコンセントから抜いて本機を移動する。

※本体表示窓に <EPG>、<DOWNLOAD>、<DL>、<MAIL>、<TEL>、<RDY> と表示されているときを含む。

停電などが起こったときは

本機の動作中に停電などが起こると、内蔵 HDD の録画内容が損なわれることがあります。

ハードディスクについて

- ▼ HDD は非常に精密な機器で、使用する場所の環境や使用状況が過酷な場合、数年で寿命となることがあります。
- ▼ 寿命が近くなると、部分的あるいは全体的に"再生映像が一時停止を繰り返す"または"再生時にブロックノイズ(部分的にモザイク状の映像)や映像の乱れが発生する"などといった症状が頻繁に発生するようになります。また、このような前兆なしに寿命となることもあります。
- ▼ 寿命になると記録してあった映像すべてが再生できなくなる恐れがあります。寿命で故障となった場合はHDD交換 (有償)が必要です。
- ▼ 修理の際は記録してあった映像/音声が消えてしまいます。あらかじめご了承ください。



このたびは、ユニデン製品をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。本機の性能を十分に発揮さ せて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。なお、「取扱説明 書 / 準備ガイド(接続 / 設定編)」(本書)および「取扱説明書 / 操作ガイド」(別冊)は、必ず保管してください。

安全上のご注意(絵表示について)

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使 いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に 防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意 味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお 読みください。

絵表示の例

図の中や近くに具体的な禁止内容が 描かれています



△の記号は、注意(警告を含む)しなければならない内容で あることを示しています。



●の記号は、行動を強制したり指示する(必ず実行する)内 容を示しています。



◇の記号は、禁止(やってはいけないこと)を示しています。

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。

設置



• 電源プラグの刃および刃の付近にホコリや金属物が付着している 場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてくださ い。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源コードの上に重い物を載せたり、コードが本機の下敷きにな らないようにしてください。また、電源コードが引っ張られない ようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付か ず、重い物を載せてしまうことがあります。



- 放熱をよくするため他の機器、壁等から間隔をとり、またラック に入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方 で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原 因となることがあります。
 - →あおむけや横倒し、逆さまにする。
 - →押し入れなど、風通しの悪い狭いところに押し込む。
 - →じゅうたんやふとんの上に置く。
- →テーブルクロスなどをかける。



• 着脱式の電源コード(インレットタイプ)が付属している場合のご注

付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専 用品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品 で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあり ます。また電源コードは本製品に付属したもの以外は使用しない でください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の 性能が出ないことや、電流容量不足による発熱により火災・感電 の原因となることがあります。

警告 [異常時の処理]



- ●万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使 用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッ チを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出な くなるのを確認して<ユニデンダイレクト>お客様センターに修理をご 依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。
- ●万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切 り、電源プラグをコンセントから抜いて<ユニデンダイレクト>お客様センタ 一にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- ●万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチ を切り、電源プラグをコンセントから抜いて<ユニデンダイレクト>お客様セ ンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

使用環境



• この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火 災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用 は特にご注意ください。



• 風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の 原因となります。



• 表示された電源電圧(交流100ボルト50 Hz/60 Hz)以外の電圧 で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



• この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流 (DC)電源には接続しないでください。火災の原因となります。

使用方法



• 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの 入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれた り、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



• ぬれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでください。感電の原 因となることがあります。



• 本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差 し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原 因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



• 本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部に は電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の 点検・整備・修理は<ユニデンダイレクト>お客様センターにご依 頼ください。



• 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじっ たり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破 損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露 出、断線など)、<ユニデンダイレクト>お客様センターに交換を ご依頼ください。



• 雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでくださ い。感電の原因となります。



汪怠

誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性 が想定される内容および物的損害のみの発生が想 定される内容を示しています。

設置



• 電源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し込んでくださ い。差し込みが不完全ですと発熱したり、ホコリが付着して火災 の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると 感電することがあります。



• 電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接 続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。 電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



• ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでくだ さい。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



• 本機を調理台や加湿器の近くなど油煙、湿気あるいはホコリの多 い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあ



• テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合 は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明 に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用し てください。



• 本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置か ないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの 原因となることがあります。



• 本機の上にテレビを置かないでください。放熱や通風が妨げられ て、火災や故障の原因となることがあります。(取扱説明書でテレ ビの設置を認めている機器は除きます。)



• 電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。 コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプ ラグを持って抜いてください。



• 電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが 溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



• 移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセ ントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってくださ い。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



• 本機の上にテレビやオーディオ機器を載せたまま移動しないでく ださい。倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。 重い場合は、持ち運びは2人以上で行ってください。



• 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温 度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となるこ



- アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、電器店などにご相 談ください。
 - → 送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが倒れ た場合、感電の原因となることがあります。
 - →BS・110度CSデジタル放送受信用アンテナは強風を受けやす いので、しっかりと取り付けてください。



• ホームテレホン・ビジネスホン用の回線にそのまま接続しないで ください。本機をホームテレホン・ビジネスホン用の回線に、そ のまま接続すると、必要以上の電流が流れ、故障・発熱・火災の 原因となることがあります。接続の際には、ホームテレホン・ビ ジネスホンのメーカー、または工事店にお問い合わせください。

使用方法



• ディスクを使用する機器の場合、ひび割れ、変形、または接着剤など で補修したディスクは使用しないでください。ディスクは機器内で高 速回転しますので、飛び散ってけがの原因となることがあります。



• レーザーを使用している機器では、レーザー光源をのぞきこまな いでください。レーザー光が目に当たると視力障害を起こすこと があります。



• 音が歪んだ状態で長時間使わないでください。スピーカーが発熱 し、火災の原因となることがあります。



• 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様 はご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因になる ことがあります。



• お子様がディスク挿入口に手を入れないようにご注意ください。 けがの原因になることがあります。



• 旅行などで長期間、ご使用にならない時は安全のため必ず電源ブ ラグをコンセントから抜いてください。

電池



• 指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古 い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液漏れによ り、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



• 電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス(+)マイナス(一) の向き)に注意し、表示どおりに入れてください。間違えると電池 の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となる ことがあります。



• 長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池 から液が漏れて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液が漏れた場合は、電池ケースについた液をよく拭 き取ってから新しい電池を入れてください。また万一、漏れた液 が身体についた時は、水でよく洗い流してください。



• 電池は加熱したり分解したり、火や水の中に入れないでくださ い。電池の破裂、液漏れにより、火災、けがの原因となることが あります。

保守・点検




• 5年に一度くらいは内部の掃除を<ユニデンダイレクト>お客様セン ターにご相談ください。内部にホコリがたまったまま、長い間掃除 をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多 くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。なお掃除費用について は<ユニデンダイレクト>お客様センターにご相談ください。



• お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いて 行ってください。

『の名前とはたらき

本体前面部

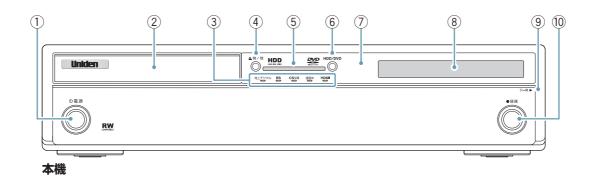

① 也電源

電源をオン/オフします。

② ディスクトレイ

③ 地上デジタル

地上デジタル放送を選んでいるときに赤色に点灯します。

BSデジタル放送を選んでいるときに赤色に点灯します。

110度CSデジタル放送(CS1/2)を選んでいるとき に赤色に点灯します。

通信中

本機で電話回線を使用しているとき (FP P.18に赤色に 点灯します。

HDMI

HDMI ケーブルで接続されている HDMI 対応機器へ 映像/音声信号を伝送しているときに赤色に点灯しま す。 🔐 P.16

④ ▲ 開 / 閉

ディスクトレイを開閉します。

⑤ HDD/DVD インジケーター

HDD が選ばれているときは青色に点灯します。 DVD が選ばれているときはオレンジ色に点灯します。

6 HDD/DVD

HDD と DVD を切り換えます。

⑦ リモコン受光部

ここに向けてリモコンを操作します。

⑧ 本体表示窓 ● P.9

9 引-開▶


ドアの右側に指をかけて手前に引いて開けます。

10 ● 録画

録画を始めます。



ダビング中はインジケーターがオレ ンジ色に点滅します。

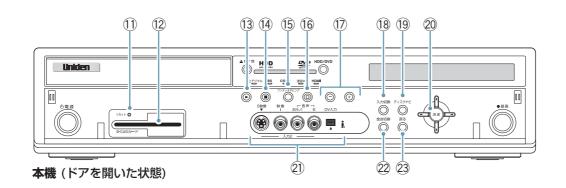

① リセット

正常に動作しないときに押します。リセットボタンをペンの先などで 1 回押してください。

12 B-CAS カード挿入口

B-CAS カードにはデジタル放送の受信に必要な情報などが記録されますので、本機に挿入したままお使いください。B-CAS カードがないとデジタル放送を視聴/録画できません。 P.2

13 ▶

再生を開始します。

14

再生を停止します。

⑤ ワンタッチダビング 🕡 操作ガイド P.89

16

録画を停止します。

停止中に3秒以上押すと「オートスタート録画」 **操作ガイド P.54** を設定できます。

① **- +**

停止中はチャンネルを切り換えます。

18 入力切換

外部入力端子に接続した機器の映像を切り換えます。

19 ディスクナビ

ディスクナビを表示/終了します。 **操作ガイドP.66**


20 ↑ ↓ ← →

項目を選ぶ、またはカーソルを移動します。

決定

項目を決定します。

② 前面入力端子



- 1 入力 2/S 映像
- ② 入力2/映像
- ③ 入力2/音声 左(モノ)・右
- **DV 入力**デジタルビデオカメラの DV 端子と接続します。

№ P.23


② 放送切換

地上アナログ放送、地上デジタル放送、BS デジタル放送、110 度 CS デジタル放送(CS1/2)を切り換えます。

23 戻る

1つ前の画面に戻ります。

本体背面部

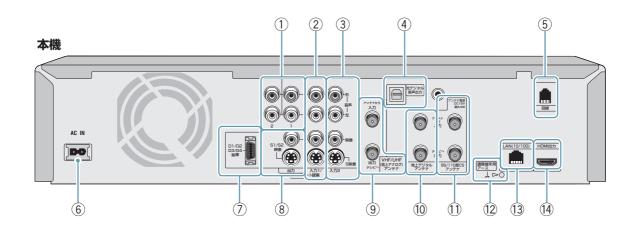

① 音声出力 1 (音声左 / 右) 音声出力 2(音声左/右)

テレビまたはAVアンプなどの音声入力端子と接続し ます。

② 入力 1/オートスタート録画(S映像、映像、音声左/ 右)

通常は外部入力1端子として使います。「オートスター ト録画 | **W 操作ガイド P.54** で録画するときは、外部 チューナーなどの映像/音声出力端子と接続します。

③ 入力 3(S 映像、映像、音声左 / 右) 通常は外部入力3端子として使います。

④ 光デジタル音声出力

AVアンプなどの光デジタル音声入力端子と接続しま す。 **()** P.23

電話回線を接続します。 (FP.18)

6 AC IN

電源コードを接続します。

⑦ D1/D2/D3/D4 映像出力

D 映像入力端子の付いているテレビなどと接続しま す。 (JP P.15

⑧ 映像出力(S1/S2映像、映像)

テレビまたはAVアンプなどの映像入力端子と接続し ます。 (P.14

⑨ VHF/UHF(地上アナログ)アンテナ入力/出力

VHF/UHF(地上アナログ)アンテナ入力(アンテナか ら)端子と VHF/UHF(地上アナログ)アンテナ線を接 続します。

VHF/UHF(地上アナログ)アンテナ出力(テレビへ)端 子とテレビのVHF/UHF(地上アナログ)アンテナ入力 端子を接続します。 (FP.11)

⑩ 地上デジタルアンテナ入力/出力

地上デジタルアンテナ入力(アンテナから)端子と地上 デジタルアンテナ線を接続します。

地上デジタルアンテナ出力(テレビへ)端子とテレビの 地上デジタルアンテナ入力端子を接続します。 (ア P.10

① BS/110度CS デジタルアンテナ入力/出力

BS/110度CSデジタルアンテナ入力(アンテナから) 端子とBS/110度CSデジタルアンテナ線を接続し

BS/110度CSデジタルアンテナ出力(テレビへ)端子 とテレビのBS/110度CSデジタルアンテナ入力端 子を接続します。 (JP P.11

12 通信端末用アース


(3 LAN(10/100)

ハブやブロードバンドルーターなどの 10BASE-T端 子または 100BASE-TX 端子と接続します。 (P.20

¹⁴ HDMI 出力

HDMI 対応テレビと接続します。 **() P.16**

本体表示窓

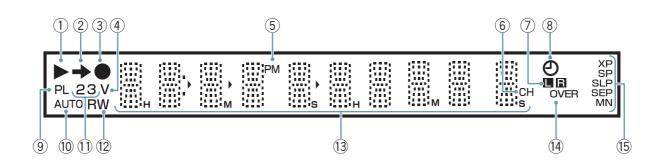

▶

再生中に点灯します。 再生一時停止中は点滅します。

- ② **→** ダビング中に点灯します。
- ③ 録画中に点灯します。 録画一時停止中は点滅します。
- ④ V ファイナライズ前の ⑤ DVD-R/-RW(Video) がセットされているときに点灯します。
- ⑤ PM時刻が午後のとき点灯します。
- ⑥ CH③ にチャンネルが表示されていると きに点灯します。
- 7 L R

二カ国語音声を受信しているときに 点灯します。

- L =主音声
- R =副音声
- LR =主音声+副音声

® (4)

録画が予約されているときに点灯します(予約されている録画が実行できるときは点灯、実行できないときは点滅します)。

⑨ PLプレイリストが選ばれているときに 点灯します。

10 AUTO

オートスタート録画待機状態またはオートスタート録画中に点灯します。

操作ガイド P.54

1 2 3

[リモコンモード] **▽ 操作ガイド P.133** を表示します。ただし、[リモコンモード]が[レコーダー 1]に設定されているときは点灯しません(お買い上げ時の設定)。

- **2** = $[V \Box \vec{y} 2]$
- **3** = $[V \Box \vec{y} 3]$
- 12 **RW**

R=記録できる ⑤ DVD-R がセットされているときに点灯します。

RW =記録できる ⑤ DVD-RW がセットされているときに点灯します。

③ カウンター表示

タイトル/チャプター/トラック、経 過時間、または現在時刻などを表示 します。


(14) OVER

外部入力の音声レベルが大きすぎる ときに点灯します。大きすぎるとき は[入力音声レベル] (操作ガイド P.103 を調整してください。



地上デジタルアンテナ(UHF)と接続する

機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。本機は地上デジタルチューナーを内蔵していますので、地上デジタル放送を受信および録画できます。地上デジタル放送を受信するには、地上デジタルアンテナ(UHF)の設置とアンテナの接続が必要です。住宅の状況に合わせて設置/接続方法を確認してから作業してください。アンテナは入力と出力を正しく接続してください。アンテナの入力と出力を誤って接続すると、落雷などにより本機が故障する恐れがあります。

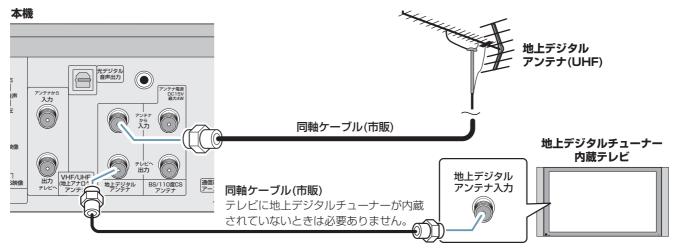

CATV(ケーブルテレビ)での受信方法について

本機は、CATV パススルー伝送方式に対応しています。 ケーブルテレビ局からパススルー伝送方式で地上デジタル放送が伝 送されているときは、本機の地上デジタルアンテ入力端子にケーブ ルテレビ局からのアンテナ線を接続するだけで受信できます。

地上デジタル放送をCATVで伝送する方式には、以下の方式があります。

CATV パススルー伝送方式:

変調方式を変更せずに再送信する方式です。 運用方式により、次の2つの方式があります。

- → 同一周波数パススルー運用方式:
 - 地上デジタル放送をそのままの周波数で伝送する方式です。
- → 周波数変換パススルー運用方式:

UHF帯の中で周波数を変換する方式、またはUHF帯以外の周波数へ変換して伝送する方式があります。

・トランスモジュレーション伝送方式:

変調方式を変更して伝送する方式です。本機では受信できません。

詳しくは、ご契約されている CATV 事業者にお問い合わせください。



- アンテナの設置は電器店などにご相談ください。
- 地上デジタル送出局に向け、アンテナを設置してください。お使いの 地上アナログ放送のUHFアンテナが地上デジタルの放送局と同じ方 向のときは、従来のアンテナをそのままお使いいただけます。
- 地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送との混信を避けるため、当初は非常に小さい出力で送信されますので、受信エリアが限定されます。 **(ア) 下記**
- 受信障害がある環境では、放送エリア内でも受信できないことがあります。
- 専用のUHFアンテナ、デジタル放送対応のブースター・分配器などの機器が必要なことがあります。
- 地上デジタル送出局からの放送出力が増大されたときは、アンテナや ブースターなど受信設備の再調整や変更が必要なことがあります。
- ・ 本機では、地上デジタル放送の電波の送出が変更される情報(周波数変更、新規の開局など)を電波を通して受信すると、「お知らせメッセージ」 操作ガイドP.25にメッセージが追加されます。[周波数自動変更] 操作ガイドP.119を[する]に設定しているときは、自動で周波数が変更されます。[しない]に設定しているときは、[地上デジタルチャンネル設定]でチャンネルの再設定をしてください。 操作ガイド P.119 地上アナログ放送などの電波の送出の変更については、メッセージは表示されませんので、新聞やテレビなどでの告知にご注意ください。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが国の方針として決定されています。

 2000年・・2003年・・2006年・・・2011年

 2003年12月 地上デジタル放送

 地上アナログ放送

 2000年12月

 BSアナログ放送


 2011年までに終了

(2)

BS/110度CS デジタルアンテナと接続する

本機はBS/110度CS デジタルチューナーを内蔵していますので、BS/110度CS デジタル放送を受信および録画できます。BS/110度CS デジタル放送を受信するには、BS/110度CS デジタルアンテナの設置とアンテナの接続が必要です。市販のBS/110度CS デジタル放送対応アンテナをお使いください。従来の衛星アンテナを使うと、放送を受信できないことがあります。住宅の状況に合わせて設置/接続方法を確認してから作業してください。

BS/110 度 CS デジタルアンテナ入力端子には、必ず専用のサテライト用同軸ケーブルを使用してください。それ以外のケーブルを使うと火災などの事故の原因になることがあります。

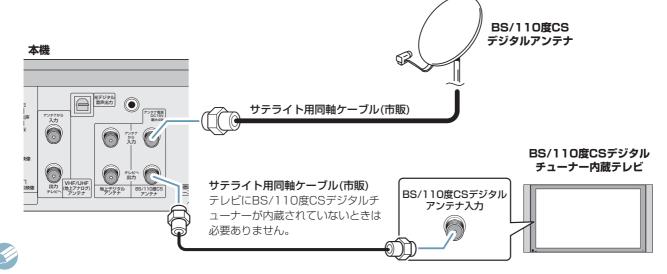

- BS/110 度 CS デジタルアンテナの設置は電器店などにご相談ください。
- BS/110 度 CS デジタルアンテナを接続したときは[BS/CS アンテナ電源] の設定を行ってください。共同受信システムに接続したときは [BS/CS アンテナ電源]を[オフ]に設定してください。 **(()) 操作ガイド P.100**
- BS/110 度 CS デジタルアンテナをはじめて設置したときや、引っ越しなどでアンテナを移動したときは、アンテナの設定が必要になります。設定のしかたについては **()** 操作ガイドP.120をご覧ください。
- 雷雨、豪雨、またはBS/110度CSデジタルアンテナに雪が付着したときなどは信号が弱くなります。このようなときは、映像や音声にノイズが出たり、ひどいときにはまったく受信できなくなったりすることがあります。これはアンテナや本機の故障ではありません。

地上アナログアンテナ(VHF/UHF)と接続する

アンテナの設置は電器店などにご相談ください。

本機

地上アナログアンテナ
(VHF/UHF)

同軸ケーブル(市販)

地上アナログチューナー
内蔵テレビ

WHF/UHF
アンテナ入力

RFアンテナケーブル(付属)

混合アンテナ端子と接続する


マンションなどの共同受信のとき、またはすべての放送が混合されているときは、分波器と分配器を使って接 続します。

アンテナケーブルや分配器などは、デジタル放送に対応しているものをお使いください。使用する機器やケーブル については、<ユニデンダイレクト>お客様センター **(ア 表紙**にご相談ください。


例。 地上デジタル/BS/110度CSデジタル/地上アナログ共同受信システムを持つマンションの壁のアンテナ 端子から接続するとき



- 分波器やサテライト用同軸ケーブルを購入される前に、接続するアンテナが VHF/UHF/BS 混合であることをマンションガイドな どで必ず確認してください。
- BS/110 度 CS デジタルアンテナを接続したときは[BS/CS アンテナ電源]を[オフ]に設定してください。 🕡 操作ガイド P.100

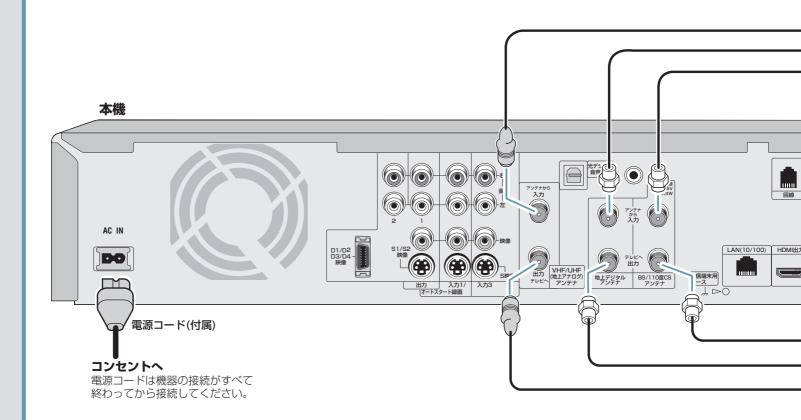

(2)

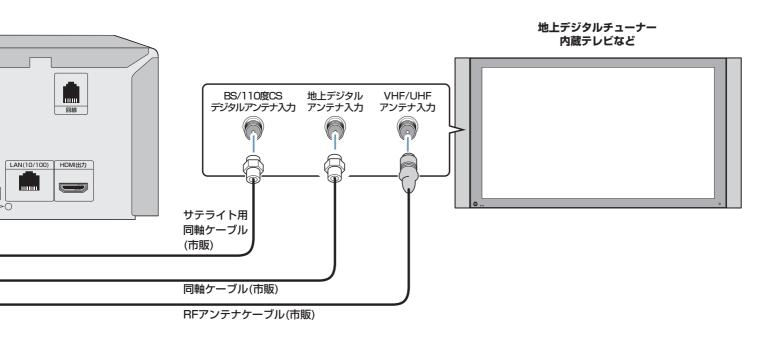


テレビと接続する

機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてく ださい。

ハイビジョン画質を楽しみたいときは、HDMIケーブル (アP.16 または D 端子ケーブル (アP.15 でハイビジョン対 応テレビと接続してください。HDMIケーブルで接続すると、映像と音声を劣化のないデジタル信号で伝送でき ます。

本機

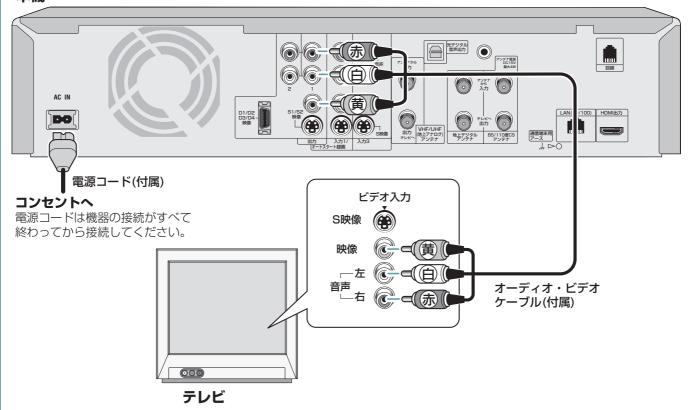



本機の映像出力は直接テレビに接続してください。


本機は、アナログコピープロテクト方式のコピーガードに対 応しているため、本機をビデオを通してテレビに接続したり、 ビデオで録画して再生すると、正常な再生ができないことが あります。また、本機をビデオ内蔵テレビに接続すると、コ ピーガードによって正常な再生ができないことがあります。 詳しくはお使いのビデオ内蔵テレビのメーカーにお問い合わ せください。



(E)

Sビデオケーブルで接続する


Sビデオケーブル(市販)を使ってS(S1/S2)映像入力端子の付いているテレビと接続できます。映像端子の接続よりも鮮明な映像になります。

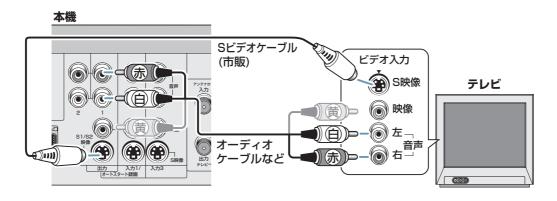

Sビデオケーブルで接続するときは映像入出力端子(黄)を接続しないでください。テレビによってはSビデオケーブルで接続した映像が出力されないことがあります。オーディオケーブルなどで音声入出力端子も接続してください。

口端子ケーブルで接続する

D端子ケーブル(市販)を使ってD映像入力端子の付いているテレビと接続できます。本機のD1/D2/D3/D4映像出力端子はD1/D2/D3/D4 映像信号に対応しています。

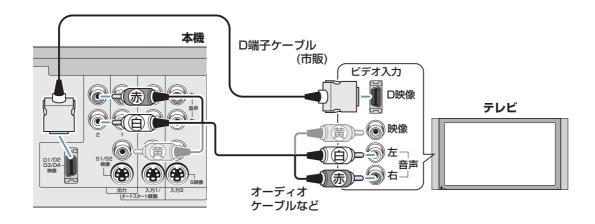




- オーディオケーブルで音声入出力端子も接続してください。
- D1/D2/D3/D4映像出力端子にD1 映像信号のみ対応しているテレビを接続して、[接続テレビ D端子] **操作ガイドP.101**を [D1]以外に設定すると映像が映りません。映らなくなってしまったときは本体の**■停止ボタン**を押しながら**▶再生ボタン**を押してください。
- ハイビジョン専用のコンポーネント映像入力端子(1125i固定)には対応していません。1125i固定以外のコンポーネント映像入力端子のあるテレビと接続するときは、D-コンポーネント変換ケーブル(市販)を使用して接続してください。

HDMI 対応テレビと接続する

ハイビジョン画質を楽しみたいときは、ハイビジョン対応テレビとHDMIケーブルで接続します。映像と音声が劣化のないデジタル信号で伝送されます。HDMI対応テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。

本機

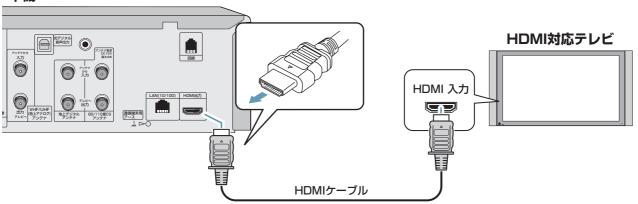



- 本機の[HDMI]インジケーターが点灯します(テレビによってはテレビの入力で本機を選んだときのみ、本機の[HDMI]インジケーターが点灯します)。
- 接続したHDMI対応テレビの性能に合わせて、自動で[HDMI出力]が設定されます。設定を変更したいときは **()** 操作ガイドP.111 をご覧ください。
- 前回と同じテレビを接続したときは、前回設定した値で出力します。
- 音声はリニア PCM の 2 チャンネルで出力します。ドルビーデジタル (ア 操作ガイド P.154、MPEG-2 AAC (ア 操作ガイド P.155の 音声もリニア PCM の 2 チャンネルに変換して出力します(DTS)ア 操作ガイド P.155 の音声は出力されません)。

本機は HDMI テレビとの接続を目的として設計されています。 DVI 機器に接続した場合、 DVI 機器によっては正常に動作しない場合があります。 本機の HDMI インターフェースは以下の規格に基づいて設計されています。

• High-Definition Multimedia Interface Specification Version 1.1

HDMI"

HDMI、HDMI ロゴ及び High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licensing LLC の商標文または商標登録です。




HDCP*対応のDVI機器と接続したとき

- 本機のHDMIインジケーターが点灯します(機器によっては機器の入力で本機を選んだときのみ、本機の[HDMI]インジケーターが点灯します)。
- 音声は出力されません。オーディオケーブルなどで接続すると音声を出力できます。
- ※ HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)とは、デジタル画像信号を暗号化する著作権保護システムの 1 つです。
 - HDCP に対応していない DVI 機器(パソコンディスプレイなど)には接続できません。

(2)


プラズマテレビ(地上/BS/110度CS デジタルチューナー内蔵 テレビ)と接続する

プラズマテレビ(地上/BS/110度CSデジタルチューナー内蔵テレビ)の取扱説明書もあわせてご覧ください。

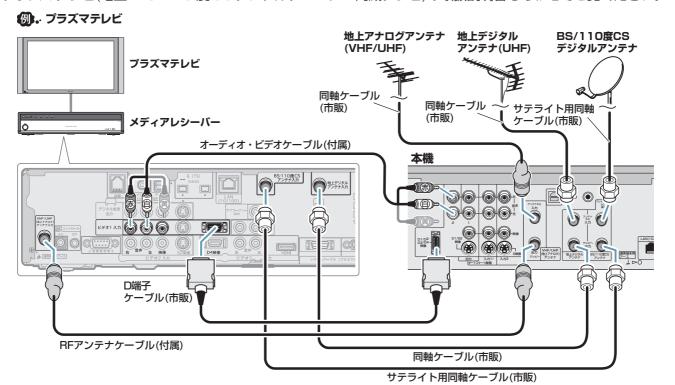

HDMI ケーブルで接続する

HDMI ケーブルで接続すると、映像と音声を劣化のないデジタル信号で伝送できます。このときは、プラズマテレビ側で HDMI 設定を行ってください。HDMI 設定については、プラズマテレビの取扱説明書をご覧ください。

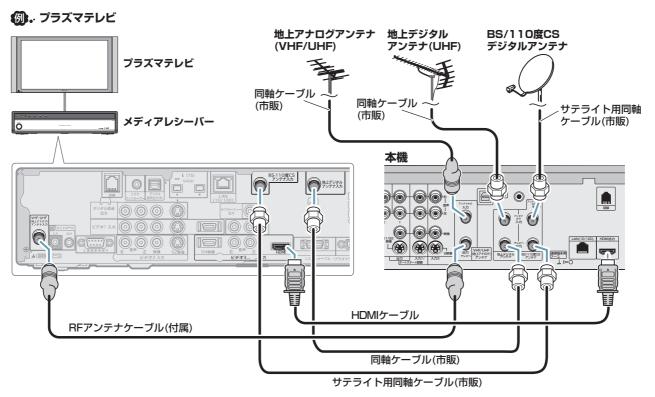

電話回線を接続する

有料番組や視聴者参加番組などを楽しむためには、電話回線の接続が必要です。ご使用の前に電話回線と接続してください。また、電話回線の設定をしてください。 **操作ガイド P.112**

電話回線を確認する

● モジュラーコンセントのとき

付属のモジュラーケーブルとモジュラー分配器のみで接続できます。 (JP P.19)



○ 3 ピンジャックコンセントのとき

3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプター(市販)を使用して、付属のモジュラーケーブルとモジュラー分配器で接続します。



● 直下型ローゼットのとき

工事が必要です。詳しくはお近くの NTT 営業窓口、または 116(局番なし)にお問い合わせください。



● 埋め込み型プレートのとき

工事が必要です。詳しくはお近くのNTT 営業窓口、または116(局番なし)にお問い 合わせください。





- 下記の電話回線には接続できません。
- → 公衆電話、共同電話、地域集合電話
- → 携帯電話、PHS、自動車電話
- → デジタル方式の交換機に接続されている電話回線
- → 通常外線をかけるときに0~9以外の番号を付けてかけている電話回線
- ホームテレホン・ビジネスホン用の回線にそのまま接続しないでください。本機をホームテレホン・ビジネスホン用の回線にそのまま接続すると、必要以上の電流が流れ、故障・発熱・火災の原因となることがあります。詳しくは電話設置会社にご相談ください。
- 直接デジタル回線には接続できません。会社やホテルなどで使用するときは、電話回線が一般回線(アナログ)であることを確認してください。

ISDN 回線のとき

アナログポート付きターミナルアダプター(市販)を使用して、付属のモジュラーケーブルで本機とターミナルアダプターを直接つないでください。詳しくは、ターミナルアダプターの取扱説明書をご覧ください。


NTT 以外の電話回線や IP 電話などのとき

NTT以外の電話回線やIP電話などをお使いのときは、つながらないことがあります。そのときには、NTTの電話回線に切り換えるとつながることがあります。切り換えの方法については、電話回線業者にお問い合わせください。

(2)

電話回線を接続する

電話用モジュラーケーブルを、LAN(10/100)端子に挿入しないでください。故障の原因となります。

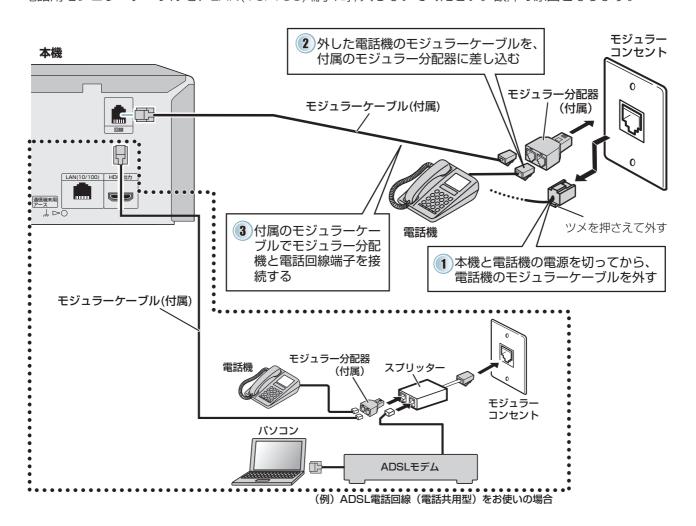




- キャッチホンでは通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断します。これを防ぐため、キャッチホンIIへのご加入をお勧めし ます。詳しくはお近くのNTT営業窓口、または116(局番なし)にお問い合わせください。
- 本機が電話回線を使って通信している間は、電話機を使用しないでください(回線使用中は本体前面部の[通信中]インジケーターが 赤色に点灯します)。通信中に電話機を使用すると通信が切断されることがあります。
- 1 つの電話回線に3つ以上の機器を接続するときは、市販のモジュラー分配器とモジュラーケーブルを必要に応じて別途お買い求 めください。
- 本機が放送局と通信しているときに、接続している電話機やファクシミリの呼び出し音が鳴ることがありますが故障ではありません。
- 通信先によってはお客様がご契約している電話会社以外の会社から請求が来ることがあります。

ネットワークに接続する

インターネット常時接続(ブロードバンド)の環境でLANに接続すると、[PC・ケータイ予約] **☞ 操作ガイドP.50**や インターネットを利用した一部のデジタル放送のサービスをご利用になれます。接続したあとに[ホームメニュー] から[IPアドレス設定] 🕡 操作ガイド P.113 と[プロキシサーバー設定] 🕡 操作ガイド P.114 の設定をしてください。

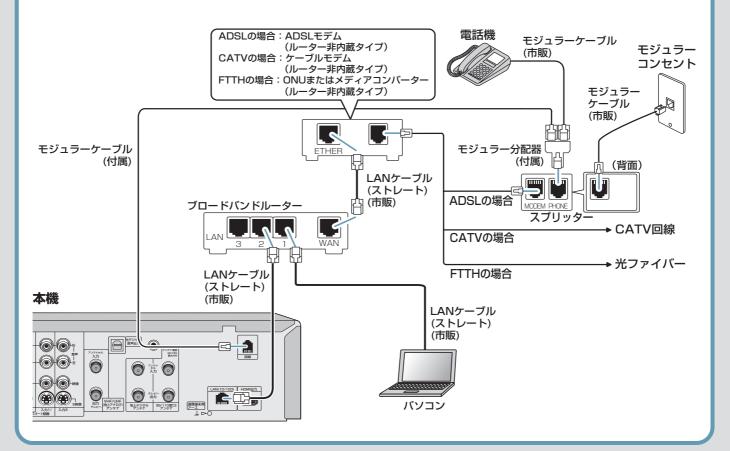



- 本書では、すでにブロードバンド環境をお持ちであることを前提に説 明しています。ブロードバンド環境をお持ちでないお客様は、接続でき ません。
- 本機では、インターネットのホームページの閲覧はできません。
- 回線業者やプロバイダーによって、必要な機器と接続方法が異なります。
 - → ブロードバンドモデムやブロードバンドルーター、ハブ、スプリッ ター、ケーブルは回線業者やプロバイダーが指定する製品をお使い ください。また、お使いの機器の取扱説明書もあわせてご覧くださ (,)
 - → 本機では、ブロードバンドルーターやブロードバンドルーター機能 付きのブロードバンドモデムなどの設定はできません。
- ブロードバンドモデムについてご不明の点は、ご利用の回線業者やプ ロバイダーにお問い合わせください。
- ブロードバンドルーターやハブは、10BASE-T/100BASE-TXに対 応していることを確認してください。

- 電話用のモジュラーケーブルをLAN(10/100)端子に接続しないで ください。故障の原因となります。
- ブロードバンドルーターまたはブロードバンドルーター機能付きブ ロードバンドモデムをお使いであれば、ほとんどの場合、本機のLAN (10/100)端子に接続して設定すると使えます。
- ブリッジ接続型ADSLモデムをお使いのお客様は、ブロードバンド ルーターが別途必要です。
- USB接続のADSLモデムをお使いのときなどは、ADSL事業者にご相 談ください。
- 回線業者やプロバイダー、モデム、ブロードバンドルーターなどの組み 合わせによっては、本機と接続できない場合や追加契約などが必要に なることがあります。詳しくは回線業者やプロバイダーにお問い合わ せください。
- 接続ケーブルや接続機器などは、必要に応じて市販品をお買い求めく ださい。

本機の MAC アドレスを確認するには

ブロードバンドルーターなどの設定で MAC アドレスが必要なときは、[ネットワーク情報表示] 🕡 **操作ガイド P.114** で確認してください。





で[本機設定]→[通信]→[ネットワーク]→[ネットワーク情報表示]を選んで 🐙 を押す



E


ビデオと接続する ビデオから本機にダビングするとき

本機 ***** AC IN LAN(10/100) HDMI DO ランピへ 出力 地上デジタル BS/110度 アンテナ アンテナ ゙電源コード(付属) Sビデオケーブルでも ケーブル(市販)オーディオ・ビデオ 接続できます。 コンセントへ 電源コードは機器の ビデオ入力 接続がすべて終わっ ケーブル(付属) てから接続してくだ S映像 さい。 ビデオ出力 映像 S映像 音声 -(黄)(映像 右二 -左 🍘 音声 _右 🌘 000 テレビ ビデオ



- コピー防止信号によってビデオの映像が乱れることがあるため、テレビとビデオは直接接続することをお勧めします。
- 入力 3 端子に他の機器が接続されているときは、入力 1/オートスタート録画端子に接続してください。
- ビデオから本機にダビングする方法については 🕡 操作ガイド P.55 をご覧ください。

本機からビデオにダビングするとき

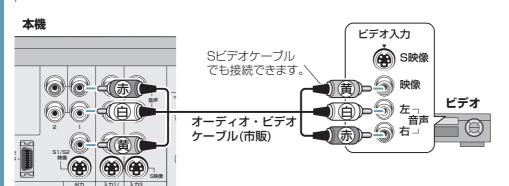




「録画禁止」信号を含む ③ DVD-Video などの映像をビデオに録画すると、映像の乱れなどが発生して正常に録画することができません。また、視聴のみでも正しい映像が得られないことがあります。

CATV(ケーブルテレビ)チューナーと接続する

CATV(ケーブルテレビ)のチャンネルは[オートスキャン] **操作ガイドP.125**で設定します。[オートスキャン]で設定したあとに、特定のチャンネルが受信できないまたは映りが悪いときは[個別チャンネル設定] **操作ガイドP.126** で設定してください。**CATVチューナーで受信している番組を録画するときは 操作ガイドP.55 をご覧ください**。CATV チューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

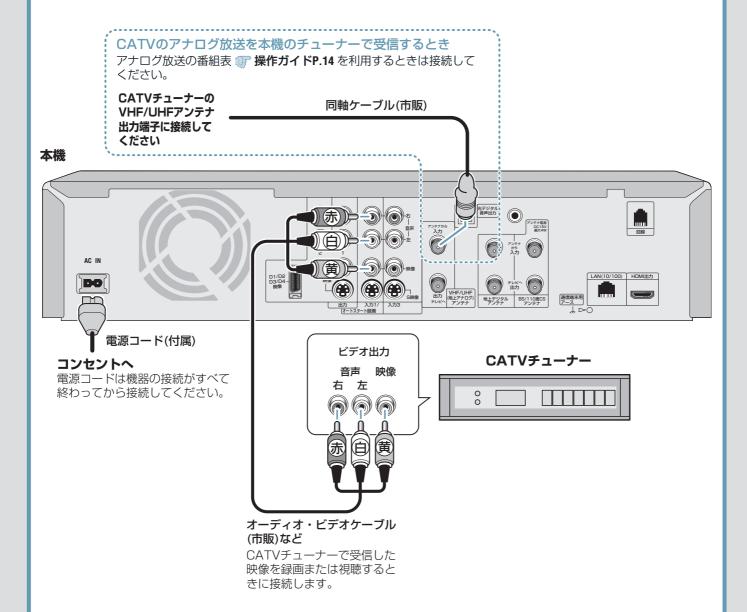




- ご契約の CATV(ケーブルテレビ)局によっては、アナログ放送の番組表を利用できないことがあります。
- 本機で受信できないスクランブル処理された CATV のチャンネルなどがあります(詳しくは CATV 局にお問い合わせください)。 CATV チューナーで受信できるチャンネルは、本機の外部入力端子に接続してご覧ください。

(2)

他機器(AVアンプ、ビデオカメラ)と接続する

AVアンプと接続する

ドルビーデジタル、DTS、またはMPEG-2 AAC音声に対応したAVアンプと接続して5.1 チャンネルサラウンドなどの音声を楽しむことができます。AVアンプの取扱説明書もあわせてご覧ください。

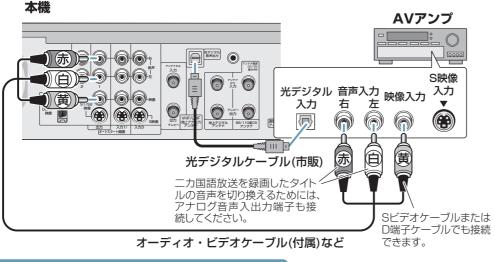




- デジタル接続するときは[音声出力] 操作ガイドP.103 を正しく設定してください。正しく設定されていないと大音量によって耳に障害を受けたり、スピーカーを破損したりする恐れがあります。
- HDMI 端子付きの AV アンプと HDMI ケーブルで接続している 場合に 5.1 チャンネルサラウン ド音声を楽しみたいときは、光 デジタルケーブルも接続してく ださい。

デジタルビデオカメラと接続する

デジタルビデオカメラの取扱説明書もあわせてご覧ください。デジタルビデオカメラの映像を録画するときは **操作ガイド P.56** をご覧ください。

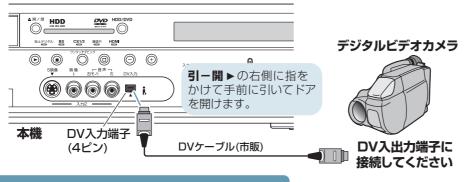




- デジタルチューナーや D-VHS などとは接続できません(DVC-SD 方式の信号のみ入力できます)。
- 日付/時刻の情報またはカセットメモリの内容は本機に記録できません。

アナログビデオカメラと接続する

本体前面部の入力2端子に接続すると便利です。アナログビデオカメラの取扱説明書もあわせてご覧ください。 アナログビデオカメラの映像を録画するときは **深操作ガイド P.55** をご覧ください。

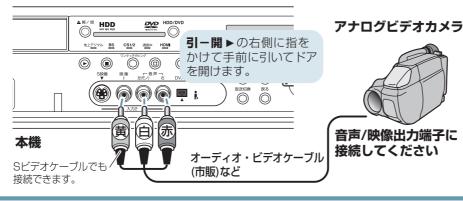



モノラル音声出力端子の付いている機器を接続するときは、音声左(モノ)端子に接続してください。 左右に同じ音声が記録されます(入力2端子のみ)。



設定を始める前に・・・

「セットアップナビ」 P.25 で基本的な設定を始める前に HDD の設定を決めておきます。


HDDに録画するには・・・

HDDに番組を録画するには2つの方法があります。

- デジタル放送をそのままの画質で録画する方法([HD/SD録画(TS)])

HD/SD録画(TS) [HD/SD録画(TS)]領域に録画する

- デジタル放送をそのままの画質で録画できます(ハイビジョン放送はハイビジョン画質で録画できます)。
- 5.1チャンネルなどのサラウンド音声を記録できます。
- テレビ放送の連動データを記録できます。





- デジタル放送またはアナログ放送を録画できます。
- DVDに高速でダビングできます。



- 5.1チャンネルなどのサラウンド音声は2チャンネル音声に変換して記録されます。
- デジタル放送を録画中は操作が制限されます。操作ガイドP.26




2つの録画方法を使い分けるために、HDDを2つの領域に分けておく必要があります。セットアップナビ **P.25**で設定画面が表示されますので、あらかじめどのように分けるか決めておきます。設定によって録画できる時間が異なります。

設定はあとで変更できますが、録画してから領域の設定を変更すると、録画されている番組は すべて消去されます。
『操作ガイドP.118

例。お買い上げ時の設定では…

[HD/SD録画(TS)]領域:80%

- 地上デジタルハイビジョン画質(HD, 17Mbps基準)での最大録画時間 約23時間
- 標準画質(SD)での最大録画時間 約50時間



[VR/ビデオ録画(PS)]領域:20% 録画モード[SP]での最大録画時間 約21時間



- [HD/SD録画(TS)]領域を0%に設定すると、下記の録画はできません。
 - → ハイビジョン放送のハイビジョン画質での録画 (ア 操作ガイドP.27
 - → デジタル放送とアナログ放送の2番組同時録画 **操作ガイドP.52**
- [VR/ビデオ録画(PS)]領域を0%に設定すると、下記の録画はできません。
 - → アナログ放送の録画
 - → [VR/ビデオ録画(PS)]領域への「自動録画」 **操作ガイドP.36**

 - → 「オートスタート録画」 **操作ガイドP.54**
 - → 「DV取り込み」 **操作ガイドP.56**
 - → 「ディスクバックアップ」 **操作ガイドP.94**
- 下記の設定のときは[HD/SD録画(TS)]領域に「自動録画」はできません。 ・ 下記の設定のときは[HD/SD録画(TS)]領域に「自動録画」はできません。 ・ 操作ガイドP.36
 - → [HD/SD録画(TS)]領域を0~30%に設定しているとき
- 最大録画時間について詳しくは F操作ガイドP.158をご覧ください。



「セットアップナビ」 🔐 P.25で設定を始める前に、本体前面部のB-CASカード挿入口にB-CASカードを挿入してください。 🕼 P.2 デジタル放送は B-CAS カードがないと受信できません。





セットアップナビを使って基本的な設定をする

アロったとき 操作ガイド P.136

本機をお使いになる際に必要な最低限の設定をします。

1

5

電源をオンにする ▶



セットアップナビ画面




セットアップナビを使わないで設定するときに選びます。



「セットアップナビ」は一度設定すると次に電源をオンにしても表示されません。また、[中止]を選んだときも表示されません。再度設定したいときは『セットアップナビが表示されないとき』 **一右** 記をご覧ください。









オートスキャンが終わるまでしばらくお待ちください。 *** を押すと中止できます。

次のページへ続く (9) ~ (21)

2 テレビの電源をオンにして、テレビの入力を切り換える

- テレビの入力切換についてはテレビの取扱説明書をご覧ください。
- セットアップナビが表示されているか確認してください。

⇒ セットアップナビが表示されないとき

1 を押す

2 [本体設定]を選んで 🗦 を押す

3 [基本]→[セットアップナビ]→[開始]を選んで 🕦 を押す



3 [開始]を選んで決定する

『設定を始める前に・・・』 **P.24**で決めたように、HDDの容量を下記の2つの領域に分割します。

- [HD/SD録画(TS)]領域
- [VR/ビデオ録画(PS)]領域

[設定する]を選んで決定する

お買い上げ時の設定で使用する、または設定を変更しないときは[設定しない] を選んで を押します。 (1) に進みます。

HDDの容量を分割する位置を指定して決定する



- 10%単位で設定できます。
- 番組がひとつも録画されていないときは (1) に進みます。
- すでに録画してあるときに設定を変更すると、録画されている番組がすべて 消去されます。


6) [はい]を選んで決定する


アナログ放送のチャンネルを設定する

- [オートスキャン]で受信できるアナログ放送局を自動で探してチャンネルを設定します。
- [オートスキャン]しないで、地域名のみで設定するときは、[一括チャンネル設定]を選んでください。地域やCATV局によっては正しく設定されないことがあります。
- アナログ放送を受信しないとき、またはチャンネルの設定を変更しないときは[設定しない]を選んで (§) に進みます。

[地域名]を選んで決定する 🕨 🕻 🖼 🕻

『地域別地域コード・放送局一覧』 $m{p}$ P.32 をご覧になり、お住まいの地域または最寄りの地域を選んでください。ここで設定した地域の番組表を受信します。数字ボタン($m{q}$ \sim $m{q}$ \sim $m{q}$ \sim \bm{q} \sim $\bm{q$

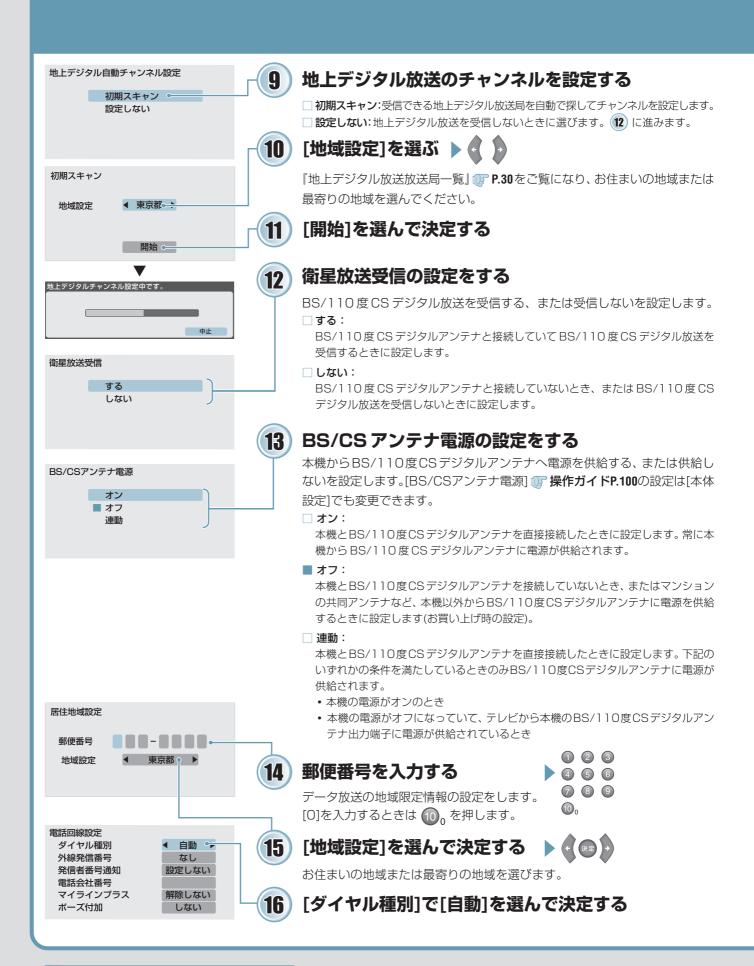



17 電話回線をテストする

- □ テストする: 電話回線のテストをします。
- □ テストしない:電話回線のテストをしないときに選びます。(19) に進みます。

18 テスト結果を確認して決定する

「電話回線の接続に失敗しました。」と表示されたときは、セットアップナビを 終了したあとに電話回線の接続 (P.18 を確認して、[本体設定]の[電話回線] 帰作ガイド P.112 で設定してください。

19) 時計を合わせて決定する

- **11** で地上デジタル放送を受信できたときは、[日付]と[時刻]は自動で設定 されます。 🐧 🕽 で[自動時刻設定]にカーソルを移動して 😂 で[デジタル 放送]に設定してください。 📰 を押して 20 に進みます。
- を移動して で[デジタル放送]に設定してください。BS/110度CSデジタル放送 を視聴すると[日付]と[時刻]が自動で設定されます。 寒 を押して 20 に進みます。
- デジタル放送を受信しないときは、[西暦] \rightarrow [月] \rightarrow [日] \rightarrow [時] \rightarrow [分] \rightarrow [自動時刻 設定]→[ジャストクロックチャンネル]の順に設定します。アナログ放送の番 組表を利用するときは正しく設定してください(特に午前/午後、西暦など)。 ♦ でカーソルを移動して ☆ で設定します。設定が終わったら ** を 押して 20 に進みます。

□ オフ:

自動で時計を修正しません。

デジタル放送:

デジタル放送を受信できるときに選びます(お買い上げ時の設定)。デジタル放 送のデータに合わせて自動で時計を修正します。

□ アナログ放送:

デジタル放送を受信しないときに選びます。[ジャストクロックチャンネル]をアナ ログ放送のNHK教育チャンネルに合わせてください。NHK教育チャンネルがわ からないときは、セットアップナビを終了したあとにNHK教育チャンネルを確 認して、[本体設定]の[時計合わせ] 🕡 操作ガイドP.99で[ジャストクロックチャ ンネル]を設定してください。

■ ジャストクロックとは

2005年01月01日(土)

AM 0:00

アナログ放送

時計合わせ

自動時刻設定

ジャストクロックチャンネル

日付

アナログ放送のNHK教育チャンネルの 時報に合わせて時計を自動で修正する機 能です。本機の電源がオフのときに放送 局の正午の時報に合わせて時計を修正し ます。

20 接続するテレビを設定する



- お使いのテレビに合わせて設定してください。
- HDMI ケーブルで接続しているときは **21** に進みます。
- すべての項目の設定が終了すると 21 の画面が表示されます。
- □ ハイビジョン対応テレビ
- ハイビジョン非対応テレビ(お買い上げ時の設定)
- □ わからない:お使いのテレビがハイビジョンに対応しているかわからないときに選びます。

■ ワイド(16:9):ワイドテレビと接続しているときに設定します(お買い上げ時の設定)。 □ 従来サイズ(4:3): 従来テレビ(4:3)と接続しているときに設定します。

21 [設定完了]を選んで決定する

続けて映っているチャンネルを確認してください。 (P.28



セットアップナビを最初からやり直し たいときに選びます。

映っているチャンネルを確認する

操作ガイド P.136









チャンネルが映らない、または映りが悪いときは、アンテナが正しく接続/設定されているか確認してください。 地上デジタル放送用アンテナをはじめて設置したときや、引っ越しなどでアンテナを移動したときは、ア ンテナの設定が必要になります。設定のしかたについては F 操作ガイド P.120 をご覧ください。

2 アナログ放送に切り換える ▶





アナログ放送の番組表を正しく表示するために 2 ~ 11 の操作をしてください。

3 各チャンネルに映っている放送局を下記の表にメモする



ここにメモん

してください

➡ チャンネルが映らない、またはチャンネルの映りが悪いとき

- 1 アンテナの接続(アンテナ端子の接触が悪くないか、またはアンテナの入力/出力の接続が逆になっていな いか)を確認する 🕡 P.11
- 2 ホームメニューから[本体設定]→[アナログ放送]→[自動チャンネル設定]→[オートスキャン] を選んで再度チャンネルを設定する 🕡 操作ガイド P.125

XE 6 15 7

本体表示窓に表示されるチャンネル

			1 1 1 1 1
表示CH	映っている放送局名	表示CH	映っている放送局名
СН		СН	
СН		СН	
СН		СН	
CH		СН	
CH		СН	
CH		СН	
СН		СН	
CH		CH	

映っている放送局がわからないとき
新聞のテレビ欄や普段お使いのテレビの映像と見比べて確認してください。

ホームメニューから[本体設定]を選んで決定する



[アナログ放送]→[個別チャンネル設定]→[次画面へ]を選んで決定する

気がきくナビ

本機の情報や予約するときの最適な設定を自動で表示したり、画面右下に ご が表示され ているときに を押して各種情報や操作ガイドを参照できます。 保操作ガイドP.134





設定内容を確認する

- ③ で記入したメモの[表示 ch]が[個別チャンネル設定]画面にあるかどうか確認します。また、その[表示 ch]の[放送局名]がメモと合っているか確認します。
- すべてメモと合っているときは m に進んでください。
- [放送局名]がメモと合っていない、または空欄になっているときにはチャンネルを再設定します。 1 に進んでください。



再設定する[表示 ch]を選んで決定する >



	地	þ	地域			- 1	表示	・チ	ャン	
	垣	Ī	コード				2			
	니다		105	NH lk 教育		上	明日	28 28	広郎ホー	
L	放		局名	NHK 教育		L	ガイ	21 ドチャ	, ンネル	V
	ゴ 宇 部	Ξ 3	107	NHk 教育	14 90		明日	31 28		

8

再設定したい[放送局名]のガイドチャンネルを確認する

『地域別地域コード・放送局一覧』 **P.32** をご覧になり、お住まいの地域または最寄りの地域で、**③** で記入した放送局のガイドチャンネルの数字を確認します。



9

[ガイドチャンネル]を設定する

でカーソルを[ガイドチャンネル]に移動して、 でガイドチャンネルを ® で確認した数字に変更します。

10)

[終了]を選んで決定する

- ⑥ で確認した[放送局名]がメモと合っていない、または空欄になっているすべてのチャンネルを、 ⑦ ~ ⑩ で再設定します。すべてのチャンネルをメモと合わせたら ⑪ に進んでください。
- メモに書いてある放送局名が『地域別地域コード・放送局一覧』 **P.32** にないときは、その[表示 CH]の[ガイドチャンネルを[---]に設定してください。
- メモに同じ放送局名が2つ以上あるとき(たとえば、NHKが2つあるとき)は、受信状態が良い方の[表示ch]の[ガイドチャンネル]を設定してください。



設定を終了する



→ 不要なチャンネルを削除したいとき

詳しくは **(37) 操作ガイド P.127** をご覧ください。



ガイドチャンネルとは

Gコードシステムでの予約録画に使うチャンネルです。放送局ごとに指定されています。 また、番組表を取得するときも使います。

地上デジタル放送放送局一覧 2005年6月現在

地域名	北海道(札幌)	北海道(函館	言)	北海道(旭川)		北海道(帯広)		北海道(釧路)		北海道(北見)		北海道(室蘭)		宮城		秋田	
放送局名	NHK総合・札幌 3 NHK教育・札幌 2 HBC札幌 1 STV札幌 5 HTB札幌 6 UHB札幌 8 TVH札幌 7	NHK教育·函館 HBC函館 STV函館 HTB函館 UHB函館		NHK総合:旭川 NHK教育:旭川 HBC旭川 STV旭川 HTB旭川 UHB旭川 TVH旭川	3 2 1 5 6 8 7	NHK総合 帯広 NHK教育・帯広 HBC帯広 STV帯広 HTB帯広 UHB帯広 TVH帯広	3 2 1 5 6 8 7	NHK総合·釧路 NHK教育·釧路 HBC釧路 STV釧路 HTB釧路 UHB釧路 TVH釧路	3 2 1 5 6 8	NHK総合:北見 NHK教育:北見 HBC北見 STV北見 HTB北見 UHB北見 TVH北見	3 2 1 5 6 8 7	NHK総合 室蘭 NHK教育·室蘭 HBC室蘭 STV室蘭 HTB室蘭 UHB室蘭 TVH室蘭	3 2 1 5 6 8 7	NHK総合・仙台 NHK教育・仙台 TBCテレビ 仙台放送 ミヤギテレビ KHB東日本放送	3 2 1 8 4 5	NHK総合・秋田 NHK教育・秋田 ABS秋田放送 AKT秋田テレビ AAB秋田朝日放送	2 4 8
地域名	山形	岩手		福島		青森		東京		神奈川		群馬		茨城		千葉	
放送局名	NHK総合・山形 1 NHK教育・山形 2 YBC山形放送 2 YTS山形テレビ 5 テレビュー山形 6 さくらんぼテレビ 8	IBCテレビ テレビ岩手 めんこいテレヒ	日 6 4 4 8	NHK総合·福島 NHK教育·福島 相島テレビ 福島中央テレビ KFB福島放送 テレビュー福島	1 2 8 4 5 6	NHK総合·青森 NHK教育·青森 RAB青森放送 ATV青森テレビ 青森朝日放送	3 2 1 6 5	NHK総合・東京 NHK教育・東京 日本テレビ TBS フジテレビション テレビ朝日 テレビ東京 東京MXテレビ 放送大学	1 2 4 6 8 5 7 9	NHK総合・東京 NHK教育・東京 日本テレビ TBS フジテレビジョン テレビ朝日 テレビ東京 tvkテレビ 放送大学	1 2 4 6 8 5 7 3	NHK総合・東京 NHK教育・東京 日本テレビ TBS フジテレビジョン テレビ朝日 テレビ東京 群馬テレビ 放送大学	1 2 4 6 8 5 7 3	NHK総合·水戸 NHK教育・東京 日本テレビ TBS フジテレビジョン テレビ朝日 テレビ東京 放送大学	1 2 4 6 8 5 7	NHK総合・東京 NHK教育・東京 日本テレビ TBS フジテレビジョン テレビ朝日 テレビ東京 ちばテレビ 放送大学	
地域名	栃木	埼玉		長野		新潟		山梨		愛知		石川		静岡		福井	
放送局名	NHK総合:東京 1 NHK教育:東京 2 日本テレビ 2 TBS 6 フジテレビジョン 8 テレビ朝日 7 テレビ東京 7 とちぎテレビ 3 放送大学 1	日本テレビ TBS フジテレビジョン テレビ朝日 アレビ東京	1 2 4 6	NHK総合: 長野 NHK教育: 長野 テレビ信州 ABN長野朝日放送 SBC信越放送 NBS長野放送		NHK総合・新潟 NHK教育・新潟 BSN NST TeNYテレビ新潟 新潟テレビ21	1 2 6 8 4 5	NHK総合·甲府 NHK教育·甲府 YBS山梨放送 UTY	1 2 4 6	NHK総合:名古屋 NHK教育:名古屋 東海テレビ CBC メ〜テレ 中京テレビ テレビ愛知	3 2 1 5 6 4 10	NHK総合・金沢 NHK教育・金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送 MRO 石川テレビ	1 2 4 5 6 8	NHK総合・静岡 NHK教育・静岡 SBS テレビ静岡 静岡第一テレビ 静岡朝日テレビ	1 2 6 8 4 5	NHK総合·福井 NHK教育·福井 FBCテレビ 福井テレビ	
地				1													
地域名	富山	三重		岐阜		大阪		京都		兵庫		和歌山		奈良		滋賀	
域名 放送局名	富山 NHK総合・富山 3 NHK教育・富山 6 KNB:旧本放送 1 BBT富山デレビ 8 チューリップテレビ 6	NHK総合・津 NHK教育・名古語 東海テレビ CBC X~テレ 中京テレビ		NHK総合・岐阜 NHK教育・名古屋 東海テレビ CBC メ〜テレ 中京テレビ	2 1 5 6 4	NHK総合·大阪 NHK教育·大阪 MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ よみうりテレビ	1 2 4 6 8 10	NHK総合·京都 NHK教育·大阪 MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ よみうりテレビ	1 2 4 6 8 10	NHK総合・神戸 NHK教育・大阪 MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ よみうりテレビ	1 2 4 6 8 10 3	NHK総合・和歌山 NHK教育・大阪 MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ よみうりテレビ	1 2 4 6 8	NHK総合·奈良 NHK教育·大阪 MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ よみうりテレビ	1 2 4 6 8 10	NHK総合·大津 NHK教育·大阪 MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ よみうりテレビ	2 4 6 8
放送局名	NHK総合・富山 3 NHK教育・富山 2 KNB北日本放送 1 BBT富山テレビ 8	NHK総合・津 NHK教育・名古E 東海テレビ B CBC J メーテレ	2 1 5 6 4	NHK総合・岐阜 NHK教育・名古屋 東海テレビ CBC メ〜テレ	2 1 5 6	NHK総合・大阪 NHK教育・大阪 MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ	4 6 8 10	NHK総合·京都 NHK教育·大阪 MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ	4 6 8	NHK総合・神戸 NHK教育・大阪 MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ	4 6 8	NHK総合·和歌山 NHK教育·大阪 MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ	4 6 8	NHK総合·奈良 NHK教育·大阪 MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ	4 6 8 10	NHK総合·大津 NHK教育·大阪 MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ	2 4 6 8
	NHK総合:富山 3 NHK総育:富山 2 KNB北日本放送 1 BBT富山デレビ 6 チューリップテレビ 6 NHK総合:広島 1 NHK総合:広島 2 RCCテレビ 2 広島デレビ 2	NHK総合:津 NHK級育:名古 東海テレビ ファード ファ	型 2 1 5 6 4 7	NHK総合: 岐阜 NHK教育: 名古屋 東海テレビ CBC メ〜テレ 中京テレビ 岐阜テレビ	2 1 5 6 4 8 2 8	NHK総合・大阪 NHK教育・大阪 MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ よみうりテレビ テレビ大阪	4 6 8 10 7 3 2 8 6	NHK総合·京都 NHK教育·大阪 MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ よみうりテレビ KBS京都	4 8 10 5	NHK総合・神戸 NHK教育・大阪 MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ よみうりテレビ サンテレビ 受媛 NHK総合・松山 NHK教育・松山 南海放送 愛媛朝日	4 6 8 10	NHK総合・和歌山 NHK教育・大阪 MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ よみうりテレビ テレビ和歌山	4 6 8 10	NHK総合·奈良 NHK教育·大阪 MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ よみうりテレビ 奈良テレビ	4 6 8 10	NHK総合:大津 NHK教育:大阪 MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ よみうりテレビ BBCびわ湖放送	2 4 6 8 10 3
放送局名 地域名 放送局	NHK総合:富山 3 NHK総育:富山 2 KNB北日本放送 1 BBT富山デレビ 6 チューリップテレビ 6 NHK総合:広島 1 NHK総合:広島 2 RCCテレビ 2 広島デレビ 2	NHK総合:津 NHK教育:名古 東海テレビ REM REM	2 1 5 6 4 7 4 1 1 1 2 4 5 6 7	NHK総合・岐阜 NHK教育・名古屋 東海テレビ CBC メーテレ 中京テレビ 岐阜テレビ 島根 NHK総合・松江 NHK教育・松江 山陰中央テレビ BSSテレビ	2 1 5 6 4 8 2 8	NHK総合:大阪 NHK教育・大阪 MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ よみうりテレビ テレビ大阪 鳥取 NHK総合:鳥取 NHK総合:鳥取 LI陰中央テレビ BSSテレビ	4 6 8 10 7 3 2 8 6	NHK総合:京都 NHK教育・大阪 MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ よみうりテレビ KBS京都 山口 NHK総合・山口 NHK教育・山口 KRY山口放送 TYSテレビ山口	4 8 10 5	NHK総合・神戸 NHK教育・大阪 MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ よみうりテレビ サンテレビ 受媛 NHK総合・松山 NHK教育・松山 南海放送 愛媛朝日 あいテレビ	4 6 8 10 3	NHK総合: 和歌山 NHK教育・大阪 MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ よみうりテレビ テレビ和歌山 香川 NHK総合: 高松 NHK教育: 高松 NHC西日本テレビ KBS瀬戸内南放送 RSKテレビ テレビせとうち	4 6 8 10 5 1 2 4 5 6 7	NHK総合・奈良 NHK教育・大阪 MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ よみうりテレビ 奈良テレビ 徳島 NHK総合・徳島 NHK教育・徳島	4 6 8 10 9	NHK総合:大津 NHK教育・大津 MBS毎日放送 ABCテレビ 関西テレビ よみうりテレビ BBCびわ湖放送 高知 NHK総合:高知 NHK教育高知 高知放送 テレビ高知	2 4 6 8 10 3

表のみかた



地上デジタル放送放送局一覧/アナログ放送番組表対応放送一覧

アナログ放送番組表対応放送局一覧 2005年1月現在

地域名	札幌、小樽、加 名寄、稚内、写 苫小牧、函館、舒	では、 神心 ・神心、 神心 ・神に	Ē.	青森、八戸むつ	`	盛岡、釜石二戸		仙台、石巻 気仙沼	`	秋田、大館 大曲	`	山形、鶴岡 米沢	`	福島、いわ: 会津若松	き、	水戸、日立		宇都宮、矢	板
対応放送局	HBC NHK総合 STV UHB HTB TVh NHK教育	1 NHK教育 80 UHB 5 HTB 27 STV 35 NHK総合 17 HBC 90 TVh	90 27 35 5 80 1	NHK総合 青森朝日 NHK教育	90	NHK総合 IBC NHK教育 テレビ岩手 IAT めんこい	6 90 35 20	TBC NHK総合 NHK教育 東日本放送 宮城テレビ 仙台放送	90 32	NHK教育 秋田朝日 NHK総合 秋田放送 秋田テレビ	31 80 11	NHK教育 TUY NHK総合 山形放送 SAY 山形テレビ	36 80 10 30	NHK総合	31 33 80 35	NHK総合 NHK教育 日本テレビ TBS フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 MXTV ちばテレビ	90 4 6 8 10 12	テレビ東京	80 90 4 6 8 10 12 23 14
地域名	前橋、桐生	さいたま		熊谷、秩父		千葉		銚子		東京、八王 多摩市	子、	横浜1、横浜平塚、秦野小田原		甲府		長野1、長野松本、飯田岡谷・諏訪		新潟、上越	
対応放送局	NHK教育 日本テレビ TBS フジテレビ	80 NHK総合 90 MXTV 4 NHK教育 6 日本テレビ 8 TBS 10 フジテレビ 48 テレビ朝日 12 テレビ埼玉 14 テレビ東京 38	14 90 4 6 8	NHK総合 NHK教育 日本テレビ TBS フジテレビ デレビ朝日 テレビ朝日 テレビ東京	90 4 6 8 10	NHK総合 MXTV NHK教育 日本テレビ TBS フジテレビ テレビ朝日 ちばテレビ テレビ東京 tvk	14 90 4 6 8 10 46	NHK総合 NHK教育 日本テレビ TBS フジテレビ デレビ朝日 ちばテレビ テレビ東京 tvk	90 4 6 8 10 46 12	NHK総合 MXTV NHK教育 日本テレビ TBS テレビ埼玉 フジテレビ tvk テレビ朝日 ちばテレビ テレビ東京	14 90 4 6 38 8 42	NHK総合 NHK教育 日本テレビ TBS フジテレビ朝日 tvk テレビ東京 MXTV	90 4		90 5	NHK総合 長野朝日 テレビ信州 長野放送 NHK教育 SBC	20 30 38 90	テレビ新潟 BSN NHK総合	21 29 5 80 35 90
地域名	富山、高岡	金沢、七属	Ē	福井、敦賀		岐阜、高山 豊橋、豊田 中津川、名		静岡、浜松 富士、三島· 島田、藤枝	召津	津、伊勢、名	强	大津、彦根		京都、舞鶴、福知山、大		神戸、神戸 川西、三木 姫路、明石		奈良、五條	
対応放送局	富山テレビ NHK教育	1 石川テレビ 80 NHK総合 34 北陸放送 90 NHK教育 32 テレビ金沢 北陸朝日	80 6 90	NHK教育 NHK総合 福井放送 福井テレビ	80 11	東海テレビ NHK総合 CBC 中京テレビ 中京テレビ NHK教育 岐阜放送 メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ	5 35 90	NHK教育 静岡第一 朝日テレビ テレビ静岡 NHK総合 静岡放送	31 33 35	東海テレビ NHK総合 CBC 中京テレビ NHK教育 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知	80 5 35 90 33	NHK総合 毎日放送 朝日放送 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK教育	4 6 34 8 10 30		80 36 4 6 8 19 10 90 34	サンテレビ 毎日放送 朝日放送 関西テレビ 読売テレビ	36 4 6 8 10	毎日放送 朝日放送 関西テレビ 読売テレビ NHK教育 テレビ大阪 サンテレビ	80 55 4 6 8 10 90 19 36 34
地域名	和歌山、 海南·田辺	鳥取		松江、浜田		岡山、津山 笠岡	`	広島、福山 尾道、呉	`	山口、下関 宇部、岩国		徳島		高松、丸亀		松山、新居		高知	
対応放送局	TV和歌山 毎日放送 朝日放送 関西テレビ 読売テレビ	80 日本海TV 30 NHK総合 4 NHK教育 6 山陰中央 8 BSS 10 90	90 34	日本海TV NHK総合 山陰中央 BSS NHK教育	34 10	TVせとうち NHK教育 NHK総合 KSB OHK 西日本放送 RSK	90 80 33 35	TSS NHK総合 RCC NHK教育 広島ホーム 広島テレビ	80 4 90	NHK教育 山口朝日 テレビ山口 NHK総合 山口放送	28 38 80	四国放送 NHK総合 毎日放送 朝日放送 関西テレビ NHK教育	4 6 8	TVせとうち NHK教育 NHK総合 KSB OHK 西日本放送 RSK	90 80 33	テレビ愛媛 愛媛朝日	29 80 37	NHK総合 NHK教育 高知放送 KUTV KSS	80 90 8 38 40
地域名	福岡、久留: 大牟田、 北九州、行	(ホスト局が RKB毎日 の)場合)	佐賀1、佐賀 (ホスト局が 熊本放送 の場	計()	長崎、佐世諫早		熊本		大分、中津		宮崎、延岡		鹿児島、 阿久根、鹿	屋	沖縄		全国	
対応放送局	KBC NHK総合 RKB毎日 NHK教育 TNC TVQ FBS	1 NHK教育 80 KBC 4 RKB毎日 90 TVQ 9 STS 19 NHK総合 37 FBS	90 1 4 19 36 80 37	NHK教育 KBC 熊本放送 TVQ STS NHK総合 FBS	1 11 19 36	NHK教育 NHK総合 NBC 長崎国際 長崎文化 テレビ長崎	80 5 25 27	NHK教育 熊本朝日 KKT TKU NHK総合 熊本放送	16 22 34	NHK総合 OBS TOS OAB NHK教育	5 36	テレビ宮崎 NHK総合 宮崎放送 NHK教育	80 10		90 32	NHK総合 QAB OTV RBC NHK教育	28	NHK衛星1	73 74 76

表のみかた



お住まいの地域

前橋、桐生 | NHK総合 | 80 | NHK教育 | 90 | 日本テレビ | 4 | TBS | 6 | フジテリビ | 2 設定した地域で番組表に放送 内容が表示される放送局 TBS 6 の フジテレビ 8

ガイドチャンネル

ホスト局

- 放送局名は番組表に表示される全角5文字以内で記載しています。
- Gコード予約するときの各地域の放送局は、『地域別地域コード・ 放送局一覧』 P.32 で確認してください。

地域別地域コード・放送局一覧

地上デジタル放送の開始によって、現在の地上 アナログ放送のチャンネルが変更されたとき は、[個別チャンネル設定] **操作ガイドP.126** で該当する放送局の受信チャンネルを変更して ください。

	地	地域									表示:	チャ	ンネル	レと	放送局	名			1520	-0						
L	地域	コード	1	1	2		3		4	17	5	-	6		7		8	0.7	9		10		11		12	_
	札幌	001	HBC	1			NHK 総合	3 80	TVh	17 17	STV	5 5					UHB	27 27			HTB	35 35			NHK 教育	12 90
	小 樽	002			NHK 教育	2 90			HTB	4 35			TVh	24 17	STV	7 5	UHB	26 27	HBC	9			NHK 総合	11 80		
	旭川	003			NHK 教育	2 90			TVh	33 17					STV	7 5	UHB	37 27	NHK 総合	9 80	HTB	39 35	HBC	11 1		
	名寄	004							NHK 総合	80			STV	6 5	HTB	24 35	UHB	26 27			HBC	10			NHK 教育	12 90
	稚内	005			NHK 教育	30 90			НТВ	24 35					STV	22 5	UHB	26 27	NHK 総合	28 80	HBC	10 1				
 進	室蘭	006			NHK 教育	2							TVh	29 17	STV	7	UHB	37 27	NHK 総合	9	НТВ	39	HBC	11		
北海道	苫小牧	007			NHK 教育	49 90							TVh	47 17	STV	57 5	UHB	53 27	NHK 総合	51 80	HTB	61 35	HBC	55 1		
	函館	008							NHK 総合	4	TVh	21 17	HBC	6	НТВ	35 35	UHB	27 27			NHK 教育	10			STV	12 5
	帯広	009							NHK 総合	4 80			HBC	6	НТВ	34	UHB	32			STV	10			NHK 教育	12
	釧路	010			NHK 教育	2							HTB	39	STV	7	UHB	41 27	NHK 総合	9			HBC	11		
	網走	011	HBC	1			NHK 総合	3			STV	5 5			HTB	35 35	UHB	27 27							NHK 教育	12 90
	北見	012			NHK 教育	2	AND I	80				5	HTB	61 35	STV	7	UHB	59 27	NHK 総合	9			HBC	53 1	#XH	90
Г	青森	013	青森放送	1			NHK 総合	3	青森朝日	34	NHK 教育	5 90					UHB	27 27					НТВ	35 35	青森テレビ	38 38
青森	八戶	014	130.00		IBC	2	テレビ 岩手	37	青森朝日	31	STV	12			NHK 教育	7	UHB	27 27	NHK 総合	9	めんこい	29	青森 放送	11	青森	33
***	むつ	015					47		NHK 総合	4 80			青森朝日	56 34	· 秋日	90		<i></i>	WE LI		青森 放送	10	青森テレビ	58 38	NHK 教育	12
Г	盛岡	016	東北放送	1	めんこい	33	テレビ 岩手	35 35	NHK 総合	4 80			IBC	6	東日本放送	32 32	NHK 教育	8	ミヤギ TV	34 34	青森 テレビ	38	岩手 朝日	31 20	仙台 放送	12 12
掌	金 岩	017			NHK 総合	2		58 35								OL	57.1.5		めんこい	60 33	IBC	10	岩手朝日	62 20	NHK 教育	12 90
-	声	018			IBC	2	テレビ 岩手	37			NHK 総合	5 80							めんこい	29		0	岩手朝日	27 20	NHK 教育	12
Г	씱	019	東北 放送	1			NHK 総合	3			NHK 教育	5 90			東日本放送	32 32			ミヤギ TV	34 34					仙台 放送	12 12
宮城	石巻	020	東北放送	59			NHK 総合	51 80			NHK 教育	49			東日本放送	61 32			ミヤギ TV	55 34					仙台放送	57 12
"	気仙沼	021			NHK 総合	2	,,,,,,		東北放送	4	32(1)		仙台 放送	6 12	東日本放送	43			ミヤギ TV	37	NHK 教育	10			3,4,2	16
	秋田	022			NHK 教育	2					秋田朝日	31 31							NHK 総合	9			秋田 放送	11 11	秋田 テレビ	37 37
秋田	大館	023	青森 放送	1					NHK 総合	4 80	秋田朝日	59 31	秋田 放送	6 11			NHK 教育	8 90								57 37
	大曲	024			NHK 教育	43 90					秋田朝日	41 31							NHK 総合	45 80			秋田 放送	47 11	秋田 テレビ	51 37
	崩	025							NHK 教育	4 90			テレビユー 山形	36 36			NHK 総合	8 80			山形 放送	10 10	さくらんぼ	30 30		38 38
닕	鶴岡	026	山形 放送	1			NHK 総合	3					NHK 教育	6 90			テレビユー 山形	22 36					さくらんぼ	24	山形 テレビ	39
	米沢	027	,,,,,,,	10					NHK 教育	50 90			テレビユー 山形	. 56 36			NHK 総合	52 80			山形 放送	54 10	さくらんぼ	60	山形 テレビ	58
	福島	028	東北放送	1	NHK 教育	2			テレビユー 福島	. 31 31			福島中央 TV		東日本放送	32 32	ミヤギ TV	34 34	NHK 総合	9 80	福島放送	35 35	福島 テレビ	11 11	仙台	12 12
福島	いわき	029	東北放送	1	テレビユー 福島	32			NHK 総合	4			福島中央 TV			61 32	福島 テレビ	8			NHK 教育	10	仙台	12 12	福島	36 35
	を	030	NHK 総合	1 80	,,,,,,,,	91	NHK 教育	3	テレビユー福島	1			福島 テレビ	6			福島中央 TV	-	ミヤギ TV	34 34	福島放送	41				12 12
茨	<u>水</u>	031	NHK 総合	44 80			NHK 教育	46 90	日本 テレビ	42	放送 大学	16 16	TBS	40 6			フジ テレビ	38		39	テレビ 朝日	-			テレビ	
茨城	묘	032	NHK 総合	52 80			NHK 教育	50 90	日本	54 4			TBS	56 6			フジ テレビ	58 8			テレビ 朝日	-			テレビ	
炸	宇都宮	033	NHK 総合	51			NHK 教育	49	日本テレビ	53	放送大学	16 16	TBS	55 6			フジ テレビ	57 8	とちぎ TV	31 23	デレビ 朝日	_	群馬 テレビ	48 48	テレビ 東京	
析木	矢板	034	NHK 総合	40				30	日本テレビ	36 4			TBS	42 6			フジ テレビ	45 8	とちぎ	:	デレビ 朝日	-			テレビ 東京	

33

表のみかた



番組表のホスト局が受信できないときは、 番組表の取得ができません。

放送局名

受信チャンネル NHK 総合 52 80 ガイドチャンネル

表示チャンネル 48 - 48 TBS 56 放送 番組表のホスト局

	地域	地域										チャ	ンネル	اعرا		名										
		コード	1 NILIK	52	2		NHK	50	4	54	<u>5</u>	18	6	56	7	40	8	58	9 テレビ	38	10 テレビ		11	:	12 テレビ	62
群馬	橋	035	NHK 総合	80			教育	90	日本テレビ	4	群馬 テレビ	48 48	TBS	6	放送 大学	40 16	テレビ	8	おいて	38	朝日	10			東京	12
局	桐生	036	NHK 総合	51 80			NHK 教育	57 90	日本 テレビ	53 4	群馬 テレビ	41 48	TBS	55 6	放送 大学	40 16	フジ テレビ	35 8			テレビ 朝日	59 10			1	61 12
	さいたま	037	NHK 総合	1 80	MX TV	14 14	NHK 教育	3 90	日本 テレビ	4	放送 大学	16 16	TBS	6 6	テレビ 埼玉	38 38	フジ テレビ	8	ちば テレビ	46 46	テレビ 朝日	10 10	群馬 テレビ	48 48		12 12
埼玉	熊谷	038	NHK 総合	51 80			NHK 教育	35 90	日本 テレビ	53 4			TBS	55 6	テレビ 埼玉	30 38	フジ テレビ	57 8			テレビ 朝日	59 10				61 12
	秩父	039	NHK 総合	14 80			NHK 教育	49 90	日本 テレビ	16 4			TBS	18 6	テレビ 埼玉	47 38	フジ テレビ	29 8			テレビ 朝日	38 10			テレビ 東京	44 12
Ļ	千葉	040	NHK 総合	1 80	MX TV	14 14	NHK 教育	3	日本 テレビ	4	放送 大学	16 16	TBS	6 6	tvk	42 42	フジ テレビ	8	ちば テレビ	46 46	テレビ 朝日	10	テレビ 埼玉	38 38		12 12
千葉	銚子	041	NHK 総合	51 80			NHK 教育	49 90	日本 テレビ	53 4			TBS	55 6			フジ テレビ	57 8	ちば テレビ	39 46	テレビ 朝日	59 10			テレビ	61 12
Г	_		NHK	1	MX	14	NHK	3	日本	4	放送	16	TDO	6		42	フジ	8	ちば	46	テレビ	10	テレビ	38		12
	東京	042	総合	80	TV	14	教育	90	テレビ	4	大学	16	TBS	6	tvk	42	テレビ	8	テレビ	46	朝日	10	埼玉	38	東京	12
東京	八王子	043	NHK	33	MX	40	NHK	29	日本、	35			TBS	37			フジ	31			テレビ	45) VL ;	62
"	*1	040	総合	80	TV	14	教育	90	テレビ	4			150	6			テレビ	8			朝日	10				12
	多摩市	044	NHK 総合	49 80	MX TV	61	NHK 教育	47 90	日本 テレビ	51 4			TBS	53 6			フジ テレビ	55 8			テレビ 朝日	57 10			市古	59 12
Н	#1 横 浜 1	045	NHK 総合	52 80			NHK 教育	50	日本 テレビ	54 4			TBS	56 6	tvk	48 42	フジ テレビ	58 8			テレビ 朝日	60				62 12
	横浜2	046	NHK 総合	1	MX TV	14	NHK 教育	3	日本テレビ	4		16	TBS	6	tvk	42	フジテレビ	8			デレビ 朝日	10			テレビ	12
神奈川	平塚	047	NHK 総合	80 33	1 V	14	NHK	90 29	日本テレビ	35	八于	16	TBS	6 37	tvk	31	フジテレビ	8 39			テレビ	10 41			テレビ	12 43
ויין	秦野	048	NHK 総合	80 47			教育 NHK 教育	90 49 90	日本テレビ	4 51			TBS	6 53	tvk	42 61		8 55			朝日 テレビ	10 57			テレビ	12 59
	小田原	049	NHK	80 52			教育 NHK	50	日本	54			TBS	6 56	tvk	42 46	フジ	8 58			朝日 テレビ	10 60			テレビ	12 62
山梨	甲府	050	総合	80			教育	90	テレビ	4 4	山梨	5	UTY	6 37	TBS	42 6	テレビ	8			サレビ	10			テレビ	12
*	長野	051	総合	80	NHK	44	教育	90	テレビ 長野	50	放送	5	テレビ	37 40		6	テレビ	8	NHK	46	朝日 長野	10 42	信越	48	東京	12
	1	052			総合 NHK	80			朝日 長野	20 20			信州 テレビ	30					教育 NHK	90	放送 長野	38 38	放送信越	11 11		
長野	野2松本	053			総合 NHK	80 44			朝日 長野	20 50			信州 テレビ	30 48					教育 NHK	90 46	放送 長野	38 42	放送信越	11 40		
野 	飯田		長野	44	総合	80	NHK	3	朝日 NHK	20 4			信拠	30 6				42	教育	90	放送 長野	38 40	放送	11		
	廖	054	朝日 長野	20 61			教育	90	総合 NHK	80 4			放送 	11 6			信州 NHK	30 8	テレビ	59	放送 	38 47				
⊢	謝新	055	朝日	20			新潟	21		80 29	新潟	5	放送	11				90 8	信州	30	放送 新潟総合	38				12
新潟	新潟上	056	NHK	1			テレビ21 NHK	21 3	新潟	29	放送	5					//// ^	80			TV 新潟	35 10	新潟総合	33		90
H	越富	057	教育 北日本	90 1	北陸	6	総合 NHK	80 3	新潟 石川	29 37	新潟 テレビ2	121	チュー	32							放送 NHK	5 10	TV	35	富山	34
富山	山	058	放送北日本	1	放送	6	総合 NHK	80 48		37			リップ チュー	32 42							教育	90 46			テレビ	34 44
H	高岡金	059	放送北日本	1	北陸	25	総合富山	80 34	NHK	4			リップ	32 6			NHK	8			教育	90			テレビ 石川	34
氚	金沢	060	放送	1	朝百 北陸	25 59	デルビ	34		80	NHK	5	放送	6			+/4	90	NHK	9	金沢	33	北陸	11	テレビ	37 55
L	七尾	061			朝日	25	NILIV	3			教育	90	- レR 方 :	6					総合	80 9	金沢	33	放送	6	テレビ	37
福井	福井	062					NHK 教育	90					北陸 放送 NHK	6 6			福井	8	NHK 総合	80	福井	38	福井 放送	11	テレビ	39
Ĺ	敦賀	063	±.~	1			Nunz	20				F	総合	80	J-+ c	07	放送	11	Nunc	0				1.1	教育	90
	岐阜	064	東海 テレビ	1	NH W	0	NHK 総合	39 80	NH " 2		CBC	5 5	テレビ 愛知	25 25	放送	37 37	テレビ	33 33	NHK 教育	90			メ〜テレ	11	テレビ	
悼阜		065			NHK 教育	2 90			NHK 総合	80			CBC	6 5	放送	38	東海 テレビ	1			_, _,	3.0	中京 テレビ	26 35	メ〜テレ	12
L	中津川	066							NHK 総合	4 80			メ〜テレ	6 11	岐阜 放送	28 37	CBC	8 5			東海 テレビ	10 1		26 35		12 90
N*/ 4	114-1-	+1	ては東	= 011		1 * +	1 41 7	- / +	·+1 \																	

表のみかた





地上デジタル放送の開始によって、現在の地上アナログ放送のチャンネルが変更されたときは、[個別チャンネル設定] 操作ガイドP.126で該当する放送局の受信チャンネルを変更してください。

	地域	地域										チャ		レと	放送局	3名										
Н		コード	東海	1	NHK	2	3		4 第一	31	5	5	6	33	フ テレビ	25	8		9 NHK	9	10)	1 静岡	1	12 テレビ	1
	静岡	067	テレビ	1	教育	90			テレビ	31	CBC	5 5	朝日	33 6	愛知	25 25	NII IIZ	8	総合	80	静岡	28	放送	11	静岡	35 34
	浜松	068	東海 テレビ	1	第一 テレビ	31			NHK 総合	80	CBC	5	静岡 放送	11	テレビ 愛知	25	NHK 教育	90			朝日	33		4.7	静岡	35
静	量	069			NHK 教育	54 90			第一 テレビ	27 31			静岡朝日	29 33					NHK 総合	52 80			静岡放送	41 11	テレビ 静岡	39 35
岡	豪窪	070			NHK 教育	51 90			第一 テレビ	61 31			静岡朝日	57 33					NHK 総合	53 80			静岡放送	55 11	テレビ 静岡	59 35
	島田	071	NHK 総合	1 80			NHK 教育	3 90	第一 テレビ	48 31	静岡放送	5 11	静岡朝日	50 33											テレビ 静岡	58 35
	藤枝	072		42 80			NHK 教育	44 90	第一 テレビ	24 31	静岡放送	40	静岡朝日	26 33											テレビ 静岡	38 35
П	名古屋	073	東海 テレビ	1			NHK 総合	3 80			CBC	5 5	岐阜 放送	37 37	中京 テレビ	35 35	三重テレビ	33	NHK 教育	9			メ〜テレ	11	テレビ 愛知	25 25
愛知	豊橋	074	 東海 テレビ	56 1			NHK 総合	54 80			CBC	62 5			中京 テレビ	58			NHK 教育	50 90			メ〜テレ	60	テレビ 愛知	52 25
	豊田	075	東海テレビ	57			NHK 総合	53			CBC	55 5			中京テレビ	59 35			NHK 教育	51			メ〜テレ	61	テレビ愛知	49
H	津	076	東海	1	テレビ	25	NHK	31	毎日	4	CBC	5	ABC	6	三重	33	関西	8	NHK	9	読売	10	メ〜テレ	11	中京	35
三	伊勢	077	テレビ 東海 テレビ	1 57	愛知	25	総合 NHK 総合	53	放送	4	CBC	5 55	テレビ	Ю	テレビ 三重 テレビ	33 59	テレビ	8	教育 NHK 教育	90 49	テレビ	10	メ〜テレ	61	テレビ 中京 テレビ	35 47
里	名張	078	東海	1 62			NHK	80 52			CBC	5 60			三重	33 58			教育 NHK	90 50			メ〜テレ	56	中京	35 54
Н	大	079	テレビ	1	NHK	28	総合	80	毎日	36		5	ABC	38	テレビ KBS	33 34	関西、	40	教育びわ湖	90 30	読売、	42		11	テレビ NHK	35 46
滋賀	津彦	080			総合 NHK	80 52			毎日	54			テレビ ABC	6 58	京都	34	アレビ 関西	8 60	放送びわ湖	30 56	テレビ読売	62			教育 NHK	90 50
H	根京	080			総合 NHK	80		19	放送 毎日	4			テレビ ABC	6	KBS	34	テレビ 関西	8	放送サン	30	テレビ	10			教育 NHK	90
京都	都舞				総合 NHK	80 51	大阪	19	放送 毎日	4 53			テレビ ABC	6 55	京都 KBS	34 57	テレビ 関西	8 59	テレビ	36	テレビ 読売	10 61			教育 NHK	90 49
都	鶴福知	082			総合 NHK	80 50			放送 毎日	4 54			テレビ ABC	6 58	京都 KBS	34 56	テレビ	8 60			テレビ 読売	10 62			教育 NHK	90 52
H	山	083			総合 NHK	80 2	テレビ	19	放送毎日	4			テレビ ABC	6 6	京都 KBS	34 34	テレビ 関西	8	サン	36	デレビ 読売	10			教育 NHK	90 12
阪	大阪加	084			総合	80	大阪	19	放送	4			テレビ	6	京都	34	テレビ	8	テレビ サン	36	テレビ	*******			教育	90
	神戸神	085			NHK 総合	80	大阪	19	毎日 放送	4			ABC テレビ	6			関西 テレビ	8	テレビ	36	読売 テレビ	10			NHK 教育	90
	神戸灘	086			NHK 総合	52 80	テレビ 大阪	19 19	毎日 放送	54			ABC テレビ	56 6			関西 テレビ	58 8	サン テレビ	62 36	. 読売 テレビ				NHK 教育	50 90
됸	四西	087			NHK 総合	29 80			毎日 放送	35 4			ABC テレビ	37 6			関西 テレビ	39 8	サン テレビ	33 36	. 読売 テレビ	-:			NHK 教育	31 90
庫	末	088			NHK 総合	44 80			毎日放送	34 4			ABC テレビ	38 6			関西 テレビ	40 8	サン テレビ	36 36	読売 テレビ				NHK 教育	46 90
	姫 路	089			NHK 総合	50 80			毎日 放送	54 4			ABC テレビ	58 6			関西 テレビ	60 8	サン テレビ	56 36	読売 テレビ	62 10			NHK 教育	52 90
	明石	090			NHK 総合	51 80	テレビ 大阪	19 19	毎日 放送	53 4			ABC テレビ	57 6			関西 テレビ	59 8	サン テレビ	55 36	読売 テレビ	61 10			NHK 教育	49 90
奈	奈良	091			NHK 総合	51 80	テレビ 大阪	19 19	毎日 放送	4			ABC テレビ	6 6	KBS 京都	34 34	関西 テレビ	8	サン テレビ	36 36	読売 テレビ	10 10	奈良 テレビ	55 55	NHK 教育	12 90
奈良	五條	092			NHK 総合	43 80			毎日 放送	33			ABC テレビ	35			関西 テレビ	37			読売 テレビ	39	奈良 テレビ	41	NHK 教育	45 90
和	和歌山	093			NHK 総合	32 80			毎日放送	42	TV 和歌山	30	ABC テレビ	44			関西 テレビ	46			読売 テレビ	48	奈良	55	NHK 教育	25 90
和歌山	海南・閉	094			NHK 総合	50			毎日 放送	54 4	TV 和歌山	56	ABC テレビ	58			関西テレビ	60			読売 テレビ	62			NHK 教育	52 90
最	鳥取	095	日本海 TV	1			NHK 総合	3	NHK 教育	4 90											山陰放送	22			山陰中央	24
П	松江	096		30			WC L	OU	- 大月	<i>3</i> U			NHK 総合	6			山陰中央	34			山陰放送	10			NHK 教育	12
島根	浜田	097	1 V	1	NHK 総合	2	日本海				山陰放送	5	INO LI	80			山陰中央	58	NHK 教育	9		10			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	90
H	岡	098	+1.337	35	総合 TV	23	NHK	3			NHK	5			瀬戸	25	+**	34	教育 西日本	90			山陽	11		
岡	山津	099	岡山	60	せとうち NHK	2	TV	90 56			総合	80			内海	33	瀬戸	62	放送西日本				放送山陽	11 7	NHK	12
-	笠岡		岡山	35 60	総合 NHK	2		19	NHK	4			山陽	6	瀬戸	21	内海	33	放送 西日本	9 17			放送	11	教育	90
Ш	道 ※2	100		35	総合	80	せとうち		教育	90			放送	11	内海	33			放送	9						

表のみかた



番組表のホスト局が受信できないときは、 番組表の取得ができません。

放送局名


受信チャンネル NHK 総合 52 80 ガイドチャンネル

表示チャンネル 48 - 48 TBS 56 放送 番組表のホスト局

	地	地域									表示:	FΨ	ンネル	اعر	放送局	名										
	地域	コード	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10)	11		12	
Г	広島	101	テレビ 3 新広島 3	31			NHK 総合	3 80	中国放送	4					NHK 教育	7 90			広島 ホーム	35 35					広島 テレビ	12 12
広	福山	102	テレビ 5	54			NHK 教育	3			NHK 総合	5 80			中国放送	7			広島 ホーム	57 35			広島 テレビ	11		
篇	尾道	103	NHK	1	テレビ 新広島	26 31									NHK 教育	7			広島 ホーム	24 35	中国放送	10 4			広島 テレビ	12 12
	呉	104	NHK	1	テレビ 新広島	26 31					広島 テレビ	5 12							中国放送	9	広島 ホーム	24 35	NHK 総合	11		
Г	出	105	NHK	1	山口朝日	28 28	広島 ホーム	35 35	RKB	4	TVQ	19			テレビ山口	38 38	テレビ 新広島	31 31	NHK 総合	9	TNC	10	山口 放送	11	FBS	37 37
lш	下関	106	NHK 4	41	山口朝日	21 28			山口 放送	4	TVQ	23			テレビ 山口	33		01	NHK 総合	39	TNC	10				
ľ	宇部	107	NHK 5	55	山口朝日	24 28						10				44 38			NHK 総合	58 80	TNC	10	山口 放送	61 11		
	岩国	108	NHK	1	山口朝日	28 28									テレビ 山口	22			NHK 総合	9			山口放送	11		
徳島	徳島	109	四国	-	テレビ	19 19	NHK 総合	3	毎日放送	4	TV 和歌山	30	ABC テレビ	6	サン テレビ	36 36	 関西 テレビ	8	西日本 放送	9	読売 テレビ	10 10	山陽 放送	11	NHK 教育	38
香	高松	110	-	19			NHK 教育	39	毎日放送	4	NHK 総合	37 80	ABC テレビ	6	瀬戸 内海	33	関西 テレビ	8	西日本 放送	41	読売 テレビ	10	山陽 放送	29	岡山 放送	31
///	丸 亀 *3	111		16			NHK 教育	40 90			NHK 総合	44 80			瀬戸内海	42 33			西日本 放送	20			山陽 放送	18	岡山 放送	22
	松山	112		23	NHK 教育	2 90	広島 テレビ	12 12	広島 ホーム	35 35	テレビ新広島	31	NHK 総合	6 80	愛媛 朝日	25 25		29 29	西日本 放送	9	南海 放送	10 10	山陽 放送	11	テレビ 愛媛	37 37
愛	新居浜*4	113	-	23	NHK 総合	2 80	広島 テレビ	12 12	NHK 教育	4	テレビ 新広島	31 31	南海 放送	6 10	愛媛 朝日	14 25	あい	27 29	西日本 放送	9	広島 ホーム	35 35	山陽 放送	11	テレビ 愛媛	36 37
愛媛	今 治 *4	114			NHK 総合	32 80			NHK 教育	30 90			南海 放送	34 10	愛媛 朝日	17 25	あい テレビ	27 29							テレビ 愛媛	36 37
	宇和島	115	1 2 2	1									NHK 総合	6 80	愛媛 朝日	16 25	あい テレビ	34 29			南海 放送	10 10			テレビ 愛媛	32 37
高知	高知	116							NHK 総合	4 80			NHK 教育	6 90			高知 放送	8 8			テレビ 高知	38 38	さんさん TV	, 40 40		
	福岡	117		1	STS	36 36	NHK 総合	3 80	RKB	4	TVQ	19 19	NHK 教育	6 90					TNC	9			RKK	11 11	FBS	37 37
	久留米	118	KBC ⁵	57 1	STS	36 36	NHK 総合	46 80	RKB	48 4	TVQ	14 19	NHK 教育	54 90					TNC	60 9			RKK	11 11	FBS	52 37
福岡	大牟田	119	I KB(: :::	58 1	STS	36 36	NHK 総合	53 80	RKB	61 4	TVQ	19 19	NHK 教育	50 90					TNC	55 9			RKK	11 11	FBS	43 37
	北九州	120			KBC	2 1	FBS	35 37			TVQ	23 19	NHK 総合	6 80			RKB	8 4			TNC	10 9			NHK 教育	12 90
	行橋	121			KBC	57 1	FBS	43 37			TVQ	19 19	NHK 総合	49 80			RKB	60 4			TNC	54 9			NHK 教育	46 90
佐賀	佐賀1	122	I KBC: ::-	57 1	NHK 教育	40 90	FBS	52 37	STS	36 36	TVQ	14 19	TKU	34 34	NBC	5 5	RKB	48 4	NHK 総合	38 80	TNC	60 9				
質	佐賀2	123	I KBC: :::	57 1	NHK 教育	40 90	FBS	52 37	STS	36 36	TVQ	14 19	TKU	34 34	NBC	5 5	KAB	16 16	NHK 総合	38 80	TNC	60 9	RKK	11	KKT	22 22
	長崎	124		1 90	KBC	57 1	NHK 総合	3 80	RKB	4	NBC	5 5	TKU	34 34	NIB	25 25	TNC	9	NCC	27 27	RKK	11	KTN	37 37	KKT	22 22
長崎	佐保	125			NHK 教育	2 90									NIB	17 25	NHK 総合	8 80	NCC	31 27	NBC	10 5	KTN	35 37		
	諫 早 *5	126	教育 5	45 90			NHK 総合	47 80			NBC	49 5			NIB	20 25			NCC	24 27			KTN	42 37		
熊本	熊本	127	KBC	1	NHK 教育	2 90	KAB	16 16	KKT	22 22	NBC	5	TKU	34	KTN	37 37	STS	36 36	NHK 総合	9 80	TVQ	19 19	RKK	11	RKB	4
大分	<u></u> 分	128	-	-	テレビ 山口	38 38	NHK 総合	80	RKB	4	OBS	5 5	11.337	10 10	TOS	36 36	FBS	37 37	TNC	9	TVQ	19 19	放送	11	NHK 教育	90
	中津	129	OAB 2	17			NHK 総合	48 80			OBS	51 5			TOS	37 36	*****	C		00		1.0			教育	45 90
宮崎	宮崎	130	MBC	1	N 11 11 1		テレビ 宮崎	35 35	B 11 11 7		-		- 1.1		KKB	32		80	KTS	38	宮崎 放送	10			NHK 教育	12 90
Щ	延岡	131	-	1	NHK 教育	90	NII ''		NHK 総合	80	NU V	E		10	KKB	32	宮崎	39 35	KTS	38		16		11		20
康	鹿児島阿	132	MBC ··	1	TKU	34	NHK 総合	3 80	テレビ 宮崎	35 35	NHK 教育	5 90	放送	10	KKB	32	IXIXI	22 22	KTS	38	KAB	16 16	RKK	11	KYT	30
鹿児島	阿久根	133			TKU	34			KKB	23 32	KYT	17 30	KTS	35 38	KKT	22	NHK 総合	8 80	KAB	16 16	MBC	10	RKK	11	NHK 教育	90
<u>></u>	鹿屋	134			NHK 教育	90			NHK 総合	4 80			MBC	6 1	KKB	31 32		C	KTS	33 38	Tokens 1	1.0	Today N. P.	00	KYT	25 30
沖縄	那覇	135			NHK 総合	2 80											沖縄 テレビ	8			琉球 放送	10 10	琉球 朝日	28 28	NHK 教育	12 90

※3 平成 18年9月にチャンネルが変更される予定です。

※5 平成18年8月にチャンネルが変更される予定です。





ZZMIDIEU I «QSA»

ここでは、本機を使用する上での基本的な説明を取扱説明書から抜粋して Q&A でまとめてあります。詳細は取扱説明書 / 操作ガイド(別冊)をご覧ください。

- デジタル放送の1回だけ録画可能な番組を録画してダビングできる?
- ★ HDD に録画した 1 回だけ録画可能な番組は、DVD にダビングしたあと HDD から自動で消去されます。また、ダビング先の DVD に録画された番組はコピー禁止になります。HDD や他のデジタル録画機器にはダビングできません。 **▽操作ガイド P.86**
- ★ DVD に録画した 1 回だけ録画可能な番組は、HDD や他のデジタル録画機器にはダビングできません。 帰操作ガイド P.29
- ? ハイビジョン放送をそのままの画質で録画できる?
- ★ HDDの[HD/SD録画(TS)]領域に録画できます。
- ② 5.1 チャンネルなどのサラウンド音声をそのまま 記録できる?
- ★ HDDの[HD/SD録画(TS)]領域に記録できます。5.1 チャンネルなど のサラウンド音声を楽しむときは、MPEG-2 AAC デコーダー搭載の AV アンプと本機を光デジタルケーブルで接続してください。 **P.23**
- ★ DVDには5.1 チャンネルなどのサラウンド音声は記録できません。2 チャンネル音声に変換して記録されます。また、HDDに録画した5.1 チャンネルなどのサラウンド音声の番組をDVDにダビングすると、音声は2チャンネルになります。

② 録画中に他の番組を見られる?

- ★ デジタル放送の番組を[HD/SD録画(TS)]領域に録画中は、アナログ放送の番組を視聴できます(デジタル放送は録画している番組のみ視聴できます)。
- ★ デジタル放送の番組を[VR/ビデオ録画(PS)]領域に録画中は、録画している番組のみ視聴できます。
- ★ アナログ放送の番組を録画中に、デジタル放送の番組を視聴できます(アナログ放送は録画している番組のみ視聴できます)。
- 放送時間の重なっている番組を同時に録画できる?
- ★ デジタル放送の番組を[VR/ビデオ録画(PS)]領域に録画中は、アナログ 放送の番組を同時に録画できません。
- ★ デジタル放送の2つの番組、またはアナログ放送の2つの番組は同時に 録画できません。
- ② 二カ国語放送の主音声と副音声を切り換えられるように録画できる?
- ★ デジタル放送で複数の音声がある番組は、HDDの[HD/SD 録画(TS)] 領域に音声が切り換えられるように録画できます。 **▽ 操作ガイド P.29**
- ★ アナログ放送の二カ国語放送をHDDに録画するときは、本体設定の[アナログ放送HDD記録モード]を[ビデオ互換オフ]に設定して ₩ 操作ガイドP.109、[LPCM]以外の録画モードで録画してください。 ₩ 操作ガイド P.107
- デジタル放送のラジオ番組やデータ放送を記録できる?
- ★ デジタル放送のラジオ番組や独立データ放送は記録できません。テレビ 放送と同時に送られてくる連動データはHDDの[HD/SD録画(TS)]領 域に記録できます。
- CM カットなどの編集をして DVD にダビングできる?

<06D00001>

★ HDD に録画されている番組そのものを編集してから ▼ 操作ガイド P.72、DVD にダビングしてください。 ▼ 操作ガイド P.84

発行日:2006年 5月 1日 第1版 発行:ユニデン株式会社 URL:http://www.uniden.co.jp/